


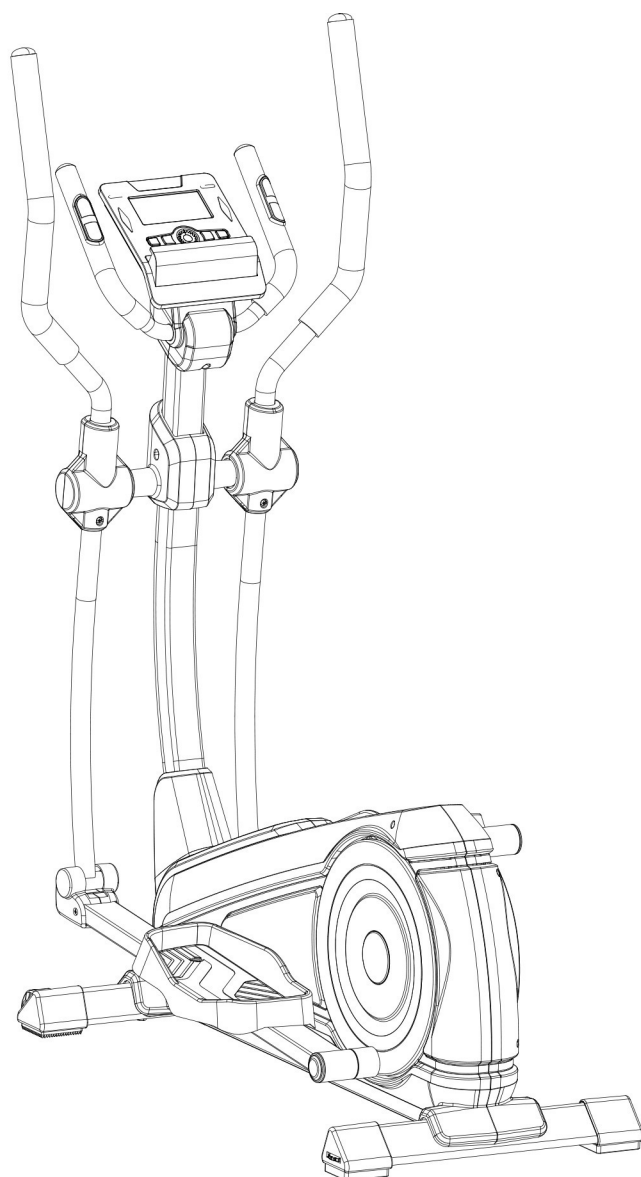

VIVA
FITNESS | WELLNESS | E-BIKE

BENUTZERHANDBUCH / MANUAL

C25



INHALTSVERZEICHNIS

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN	3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	6
MONTAGETEILE	8
SCHRAUBEN UND WERKZEUGE	9
TEILELISTE	10
MONTAGE.....	12
COMPUTER.....	23
APP FUNKTIONEN	27
AUFWÄRMEN UND DEHNEN.....	29
TRAININGSHINWEISE	31
PULSMESSTABELLE	32
WARTUNG UND PFLEGE	33
STÖRUNGSSUCHE	34
GEWÄHRLEISTUNGSRECHT	35
GARANTIEBEDINGUNGEN	36

TABLE OF CONTENT

WARRANTY TERMS	38
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	39
EXPLODED DIAGRAMM	41
ASSEMBLY PARTS	43
SCREWS AND TOOLS	44
PARTS AND TOOLS	45
ASSEMBLY	47
COMPUTER.....	58
APP FUNCTIONS.....	62
EXERCISE INSTRUCTIONS.....	64
PULSE MEASURING TABLE	66
WARRANTY DEVICE	67

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

WICHTIG

Nur die Originalverpackung gewährleistet einen ausreichenden Transportschutz des Gerätes und sollte deshalb mindestens in der gesetzlichen Rückgabezeit aufbewahrt werden.

Für unsere Geräte leisten wir die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.

Ersatzteilbestellungen und Reparaturaufträge richten Sie bitte unter Angabe der Kundennummer bzw. Rechnungsnummer an Ihren Händler oder direkt an uns.

Unsere Serviceadresse: service@asviva.de

Damit Ihnen unsere Service-Mitarbeiter optimal weiterhelfen können, beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise:

1. Ist ein bestimmtes Teil beschädigt?
Teilen Sie uns bitte anhand der Teileliste die genaue Teilenummer mit.
2. Liegt eine Störung beim Gerät vor?
Sollten Sie die Möglichkeit einer Videoaufnahme z.B. Handykamera haben, nehmen Sie die Störung auf und senden uns das Video- oder Bildmaterial zu.



D-41542 Dormagen

E-Mail: service@asviva.de

Internetadresse: <http://www.asviva.de>

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gehalten werden, wenn es regelmäßig auf Schäden und Verschleiß geprüft wird. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die Endkappen / Rollen der Standfüße, die Trittpedale, die Handgriffe und die beweglichen Elemente zu richten.
- Wenn Sie dieses Gerät weitergeben oder von einer anderen Person benutzen lassen, stellen Sie sicher, dass derjenige den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung kennt.
- Dieses Gerät darf immer nur von einer Person zum Trainieren benutzt werden.
- Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung und auch später in regelmäßigen Abständen alle Schrauben, Bolzen und andere Verbindungen auf Ihren festen Sitz.
- Entfernen Sie alle scharfkantigen Gegenstände aus dem Umfeld des Gerätes, bevor Sie mit den Training beginnen.
- Trainieren Sie nur auf dem Gerät, wenn es einwandfrei funktioniert.
- Defekte Teile sind sofort auszutauschen und oder das Gerät bis zur Instandsetzung nicht mehr zu benutzen.
- Eltern und andere Aufsichtspersonen sollten sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, da aufgrund des natürlichen Spieltriebes und der Experimentierfreudigkeit der Kinder mit Situationen zu rechnen ist, für die die Trainingsgeräte nicht gebaut sind.
- Wenn Sie Kinder an dem Gerät trainieren lassen, sollten Sie deren geistige und körperliche Entwicklung und vor allem deren Temperament berücksichtigen. Sie sollten die Kinder ggf. beaufsichtigen und vor allem auf die richtige Benutzung des Gerätes hinweisen. Als Spielzeug sind die Trainingsgeräte auf keinen Fall geeignet.
- Bitte beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes, dass in jede Richtung ausreichend Freiraum vorhanden ist.
- Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes kommen, da sie aufgrund Ihres natürlichen Spieltriebes das Gerät in einer Art und MODE gebrauchen könnten, wofür es nicht vorgesehen ist und dadurch können Unfälle entstehen.
- Bitte beachten Sie, dass inkorrektes und exzessives Training Ihre Gesundheit gefährden kann.
- Bitte beachten Sie, dass Hebel und andere Einstellmechanismen nicht in den Bewegungsbereich während der Übung ragen und den Ablauf stören.
- Beim Aufstellen des Gerätes sollten Sie darauf achten, dass das Gerät stabil steht und evtl. Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.
- Tragen Sie immer Trainingskleidung und Schuhe, die für ein Fitnesstraining geeignet sind, wenn Sie auf dem Gerät trainieren. Die Kleidung muss so beschaffen sein, dass diese nicht aufgrund Ihrer Form (z.B. Länge) während des Trainings irgendwo hängen bleiben kann. Die Schuhe sollten passend zum Trainingsgerät gewählt werden, grundsätzlich dem Fuß einen festen Halt geben und eine rutschfeste Sohle besitzen.
- Grundsätzlich sollten Sie vor der Aufnahme eines Trainings Ihren Arzt konsultieren.
- Er kann Ihnen konkrete Angaben machen, welche Belastungsintensität für Sie geeignet ist und Ihnen Tipps zum Training und zur Ernährung geben.


Bitte lesen Sie die Anleitung genau durch, bevor Sie mit den Zusammenbau beginnen!


Achten Sie beim Anziehen der Schraubverbindungen darauf, dass der Bewegungsablauf nicht durch zu festes anziehen beeinträchtigt wird.

Bewegliche Gelenkteile (Gleitträger usw.) müssen von Zeit zu Zeit mit handelsüblichem Schmierfett eingefettet werden.


- Bauen Sie das Gerät nach der Aufbauanleitung auf und verwenden Sie nur die für den Aufbau des Gerätes beigefügten gerätespezifischen Einzelteile. Kontrollieren Sie vor der Montage die Vollständigkeit der Lieferung anhand der Stückliste der Montage- und Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie das Gerät an einem trockenen, ebenen Ort auf und schützen Sie es vor Feuchtigkeit. Sofern Sie den Aufstellort besonders gegen Druckstellen, Verschmutzungen oder ähnlichen schützen möchten, empfehlen wir Ihnen eine geeignete, rutschfeste Unterlage unter das Gerät zu legen.
- Generell gilt, dass Sportgeräte kein Spielzeug sind. Sie dürfen daher nur bestimmungsgemäß und von entsprechend informierten bzw. unterwiesenen Personen benutzt werden.
- Wenn Sie Schwindelgefühle, Übelkeit, Brustschmerzen oder andere anormale Symptome verspüren, stoppen Sie sofort das Training und konsultieren Sie. Ihren Arzt.
- Personen wie Kinder, Invaliden und behinderte Menschen sollten das Gerät nur im Beisein einer weiteren Person, die eine Hilfestellung und Anleitung geben kann, benutzen.
- Achten Sie darauf, dass Sie und andere Personen sich niemals mit irgendwelchen Körperteilen in den Bereich von sich bewegenden Teilen begeben.
- Beachten Sie bei der Einstellung von verstellbaren Teilen auf die richtige Position bzw. die markierte, maximale Einstellposition.
- Trainieren Sie nie unmittelbar nach Mahlzeiten!
- Untersuchen sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf lose Bestandteile.
- Stellen Sie das Gerät nur auf stabilen Flächen ab.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn Sie mehr als 120 Kg wiegen.

EXPLOSIONSZEICHNUNG

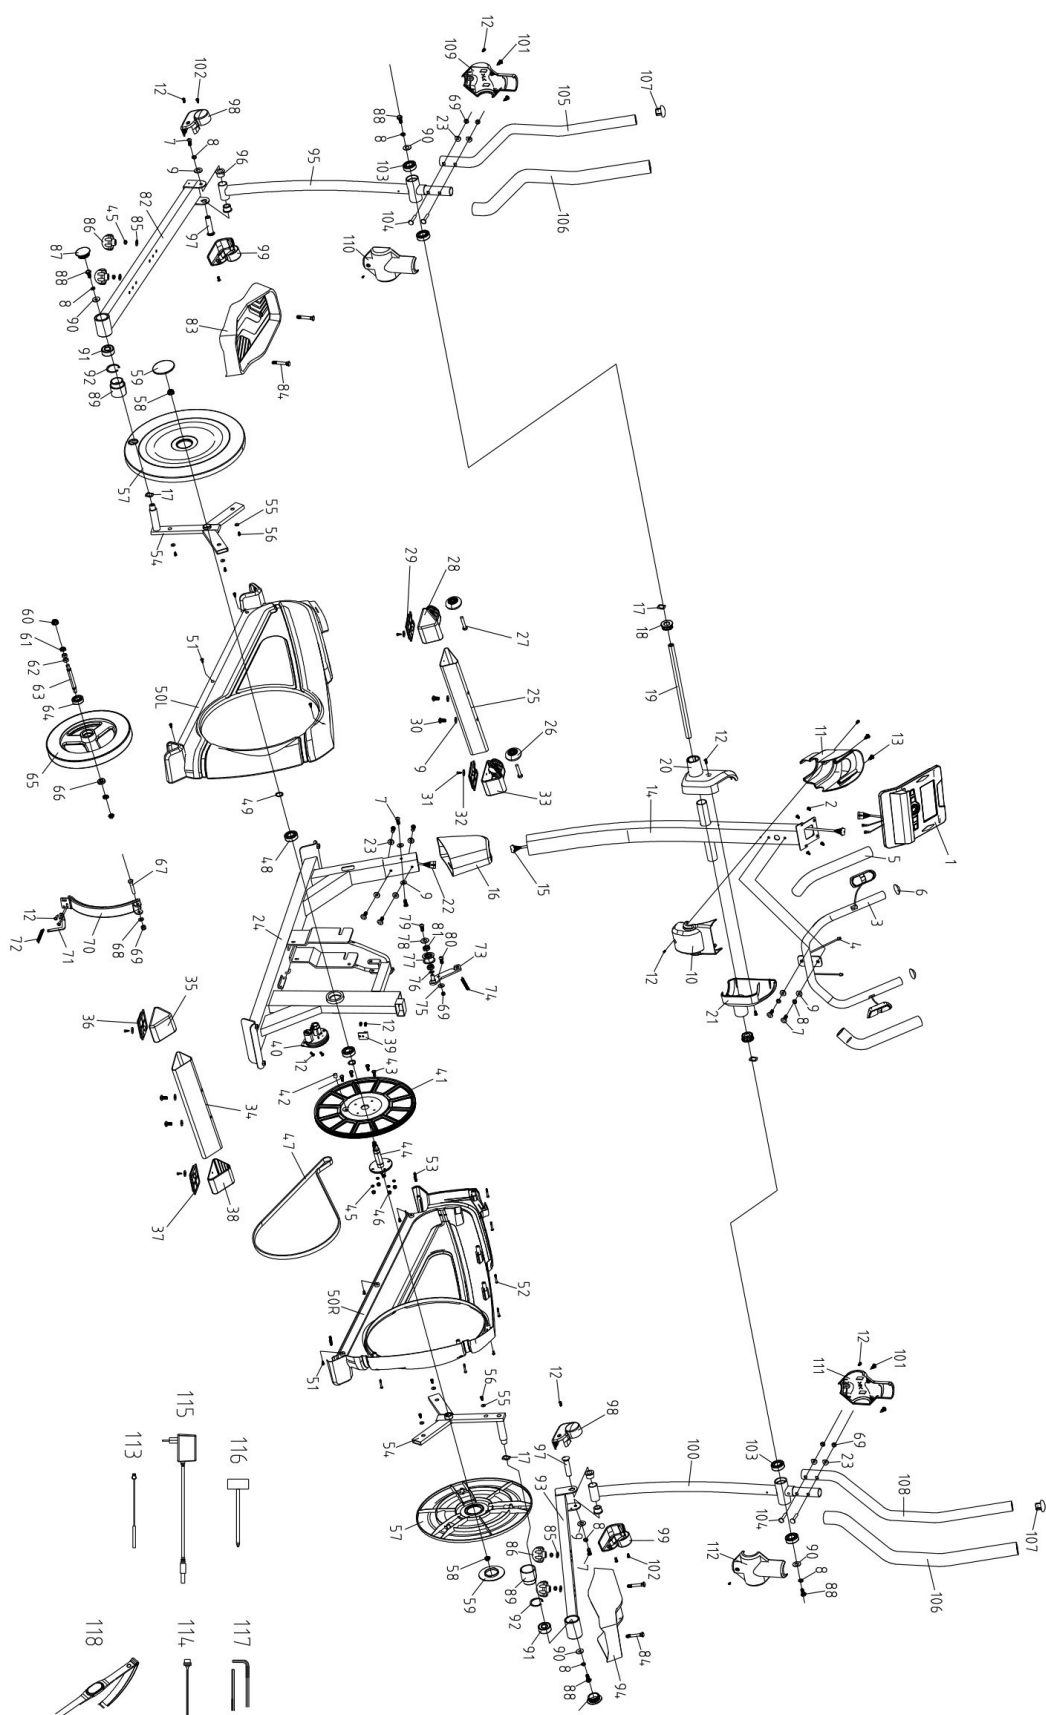

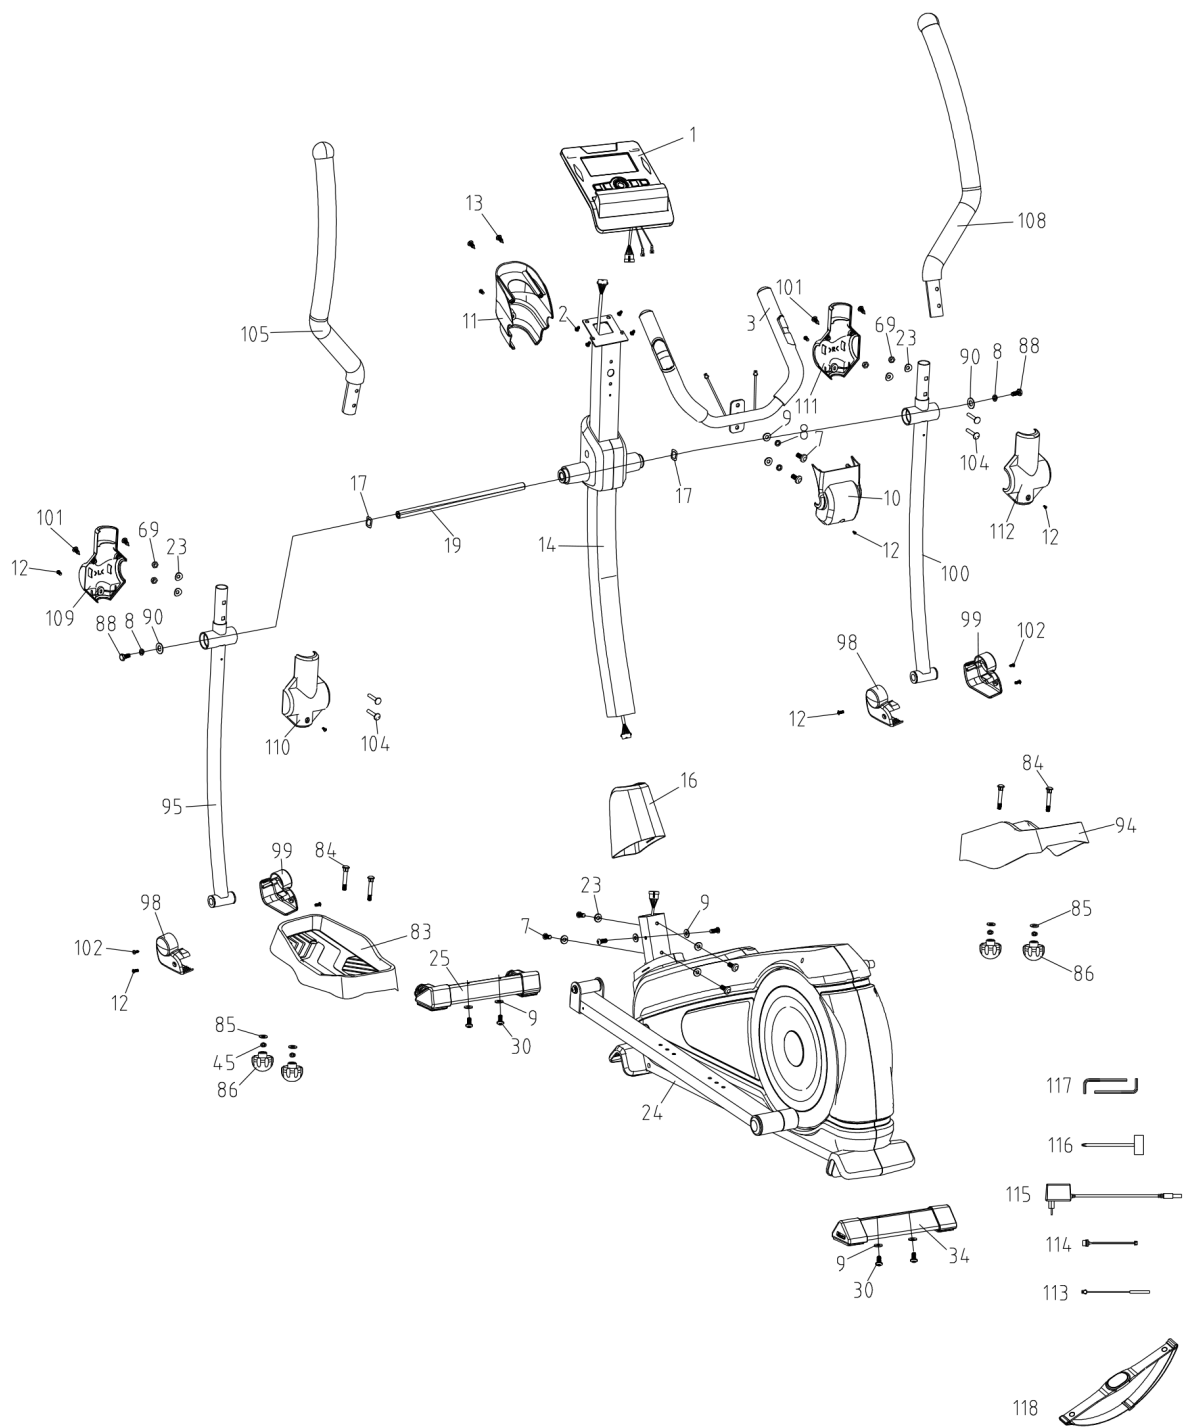

MONTAGETEILE

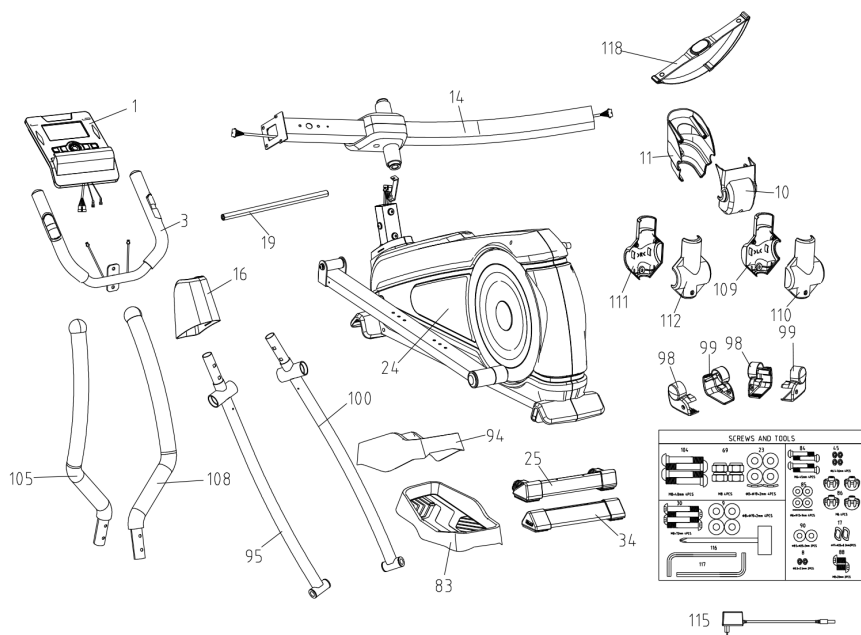


Teilenr.	Beschreibung	Menge
1	Konsole	1
3	Einfacher Handgriff	1
10	Abdeckung vorne	1
11	Abdeckung hinten	1
14	Mittelsäule	1
16	Dekorationsabdeckung für Mittelsäule	1
19	Achse	1
24	Hauptgerät	1
25	Stabilisator vorne	1
34	Stabilisator hinten	1

Teilenr.	Beschreibung	Menge
98	Linke Dekorationsabdeckung für linke Handstange	1
99	Rechte Dekorationsabdeckung für linke Handstange	1
100	untere Handstange rechts	1
101	Linke Dekorationsabdeck für rechte Handstange	1
102	Rechte Dekorationsabdeckung für rechte Handstange	1
105	Obere Handstange links	1
108	Obere Handstange rechts	1
109	Linke Dekorationsabdeckung für linke obere Handstange	1
110	Rechte Dekorationsabdeckung für linke obere Handstange	1
111	Linke Dekorationsabdeckung für rechte obere Handstange	1

Teilenr.	Beschreibung	Menge
83	Fußschale links	1
94	Fußschale rechts	1
95	untere Handstange links	1

Teilenr.	Beschreibung	Menge
112	Rechte Dekorations- abdeckung für rechte obere Handstange	1
115	Netzteil	1
118	Brustgurt	1

SCHRAUBEN UND WERKZEUGE

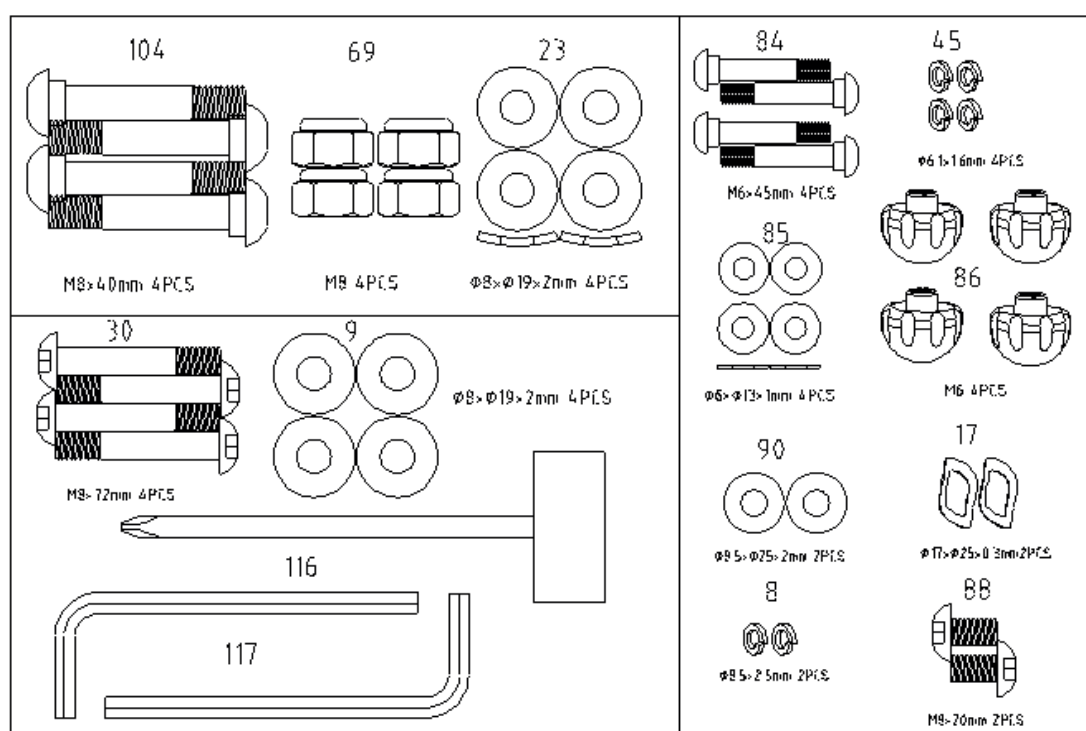

TEILELISTE

Teilenr.	Beschreibung	Menge
1	Konsole	1
2	Schraube M5 x 10L	4
3	Handgriff	1
4	Handpuls Kabel	2
5	Gummiüberzug	2
6	Endkappe	2
7	Schraube M8 * 16L	10
8	Federunterlegscheibe $\varnothing$ 8.2	8
9	Unterlegscheibe $\varnothing$ 8 * $\varnothing$ 19 * 2T	12
10	Abdeckung vorne	1
11	Abdeckung hinten	1
12	Schraube M5 * 12L	18
13	Schraube ST2.0 * 16L	8
14	Mittelsäule	1
15	Computerkabel Mittelsäule	1
16	Dekorationsabdeckung für ABS	1
17	Gewellte Unterlegscheibe 17 $\varnothing$	2
18	Hülse	2
19	Achse 383L	1
20	Dekorationsabdeckung für ABS	1
21	Dekorationsabdeckung für ABS	1
22	Computerkabel Gerät	1
23	Unterlegscheibe	6
24	Hauptrahmen	1
25	Stabilisator vorne	1
26	Rolle	2
27	Achsenrolle	2
28	Endkappe vorne links	1
29	Basispolster	2
30	Schraube M8 * 75L	4
31	Schraube ST3.9 * 12L	4
32	Unterlegscheibe $\varnothing$ 5 * $\varnothing$ 10 * 1T	4
33	Endkappe vorne rechts	1
34	Stabilisator hinten	1
35	Hintere Fußplatte links	1
36	Vordere Fußplatte links	1


Teilenr	Beschreibung	Menge
37	Vordere Fußplatte rechts	1
38	Hintere Fußplatte rechts	1
39	Fixierung Sensor	1
40	Motor	1
41	Antriebsrad	1
42	Magnet	1
43	Schraube M6 * 12L	4
44	Achse	1
45	Federunterlegscheibe $\varnothing$ 6	8
46	Nylonmutter	4
47	Antriebsriemen	1
48	Kugellager	2
49	Sicherungsscheibe	2
50 L/R	Seitenverkleidung L/R	1
51	Schraube ST4.9 * 16L	8
52	Schraube ST3.9 * 55L	6
53	Zugstange	2
54	Antriebskreuz	2
55	Unterlegscheibe	6
56	Schraube ST3.9 * 16L	6
57	Rolle	2
58	Mutter	2
59	Radabdeckung	2
60	Mutter	2
61	Mutter 3.8T	2
62	Hülse 6mm	2
63	Schwungradachse	1
64	Lager 6003	1
65	Schwungrad	1
66	Lager 6300	1
67	Schraube M8 * 55L	1
68	Unterlegscheibe $\varnothing$ 8 * $\varnothing$ 16 * 2T	1
69	Nylonmutter	6
70	Magnetreihe	1
71	Hebel	1
72	Feder 65mm	1

Teilenr.	Beschreibung	Menge
73	Spannregler	1
74	Feder 65Mn	1
75	Nylon Stück $\varnothing 8$	1
76	Gewellte Unterlegscheibe $\varnothing 10$	1
77	Spannrad	1
78	Unterlegscheibe $\varnothing 8 * 14\varnothing * 1T$	1
79	Schraube M8	1
80	Schraube M8	1
81	Lager 6000	2
82	Pedalstange links	1
83	Fußschale links	1
84	Schraube M6 * 43L	4
85	Unterlegscheibe $\varnothing 6 * \varnothing 13 * 1T$	4
86	Verstellknopf	4
87	Verschlussklappe	2
88	Schraube M8 * 20L	4
89	Abdeckung	2
90	Unterlegscheibe $\varnothing 6 * \varnothing 25 * 2T$	4
91	Lager 2203	2
92	C-Form Clip	2
93	Pedalstange rechts	1
94	Fußschale rechts	1
95	untere Handstange links	1
96	Hülse	4
97	Bolzen $\varnothing 17$	2
98	Linke Dekorationsabdeckung für linke Handstange	1
99	Rechte Dekorationsabdeckung für linke Handstange	1
100	untere Handstange rechts	1
101	Linke Dekorationsabdeck für rechte Handstange	1
102	Rechte Dekorationsabdeckung für rechte Handstange	1
103	Lager 6203	4

Teilenr	Beschreibung	Menge
104	Schraube M8 * 40L	4
105	Obere Handstange links	1
106	Gummiüberzug	2
107	Verschlussdeckel	2
108	Obere Handstange rechts	1
109	Linke Dekorationsabdeckung für linke obere Handstange	1
110	Rechte Dekorationsabdeckung für linke obere Handstange	1
111	Linke Dekorationsabdeckung für rechte obere Handstange	1
112	Rechte Dekorationsabdeckung für rechte obere Handstange	1
113	Sensorkabel	1
114	Stromanschluss am Gerät	1
115	Netzteil	1
116	Kreuzschraubendreher	1
117	Inbussschlüssel	2
118	Brustgurt	1

MONTAGE


Schritt 1

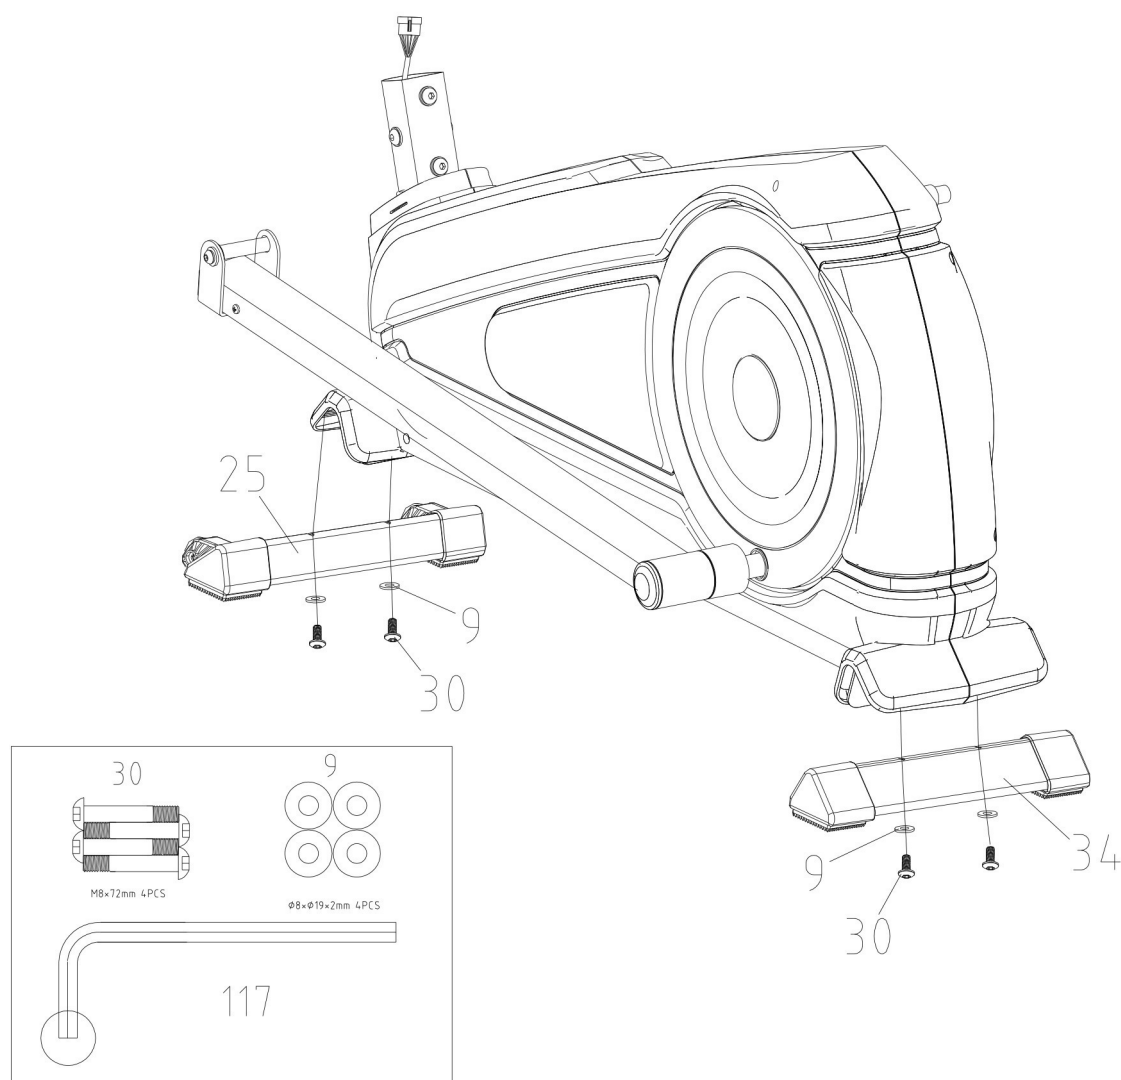

Verbinden Sie den vorderen Stabilisator (25) mit dem Hauptgerät. Nutzen Sie hierfür die Unterlegscheiben (9) und die Schrauben (30).

Das selbe machen Sie mit dem hinteren Stabilisator (34) ebenfalls unter Verwendung der Unterlegscheiben (9) und den Schrauben (30).


Schritt 2

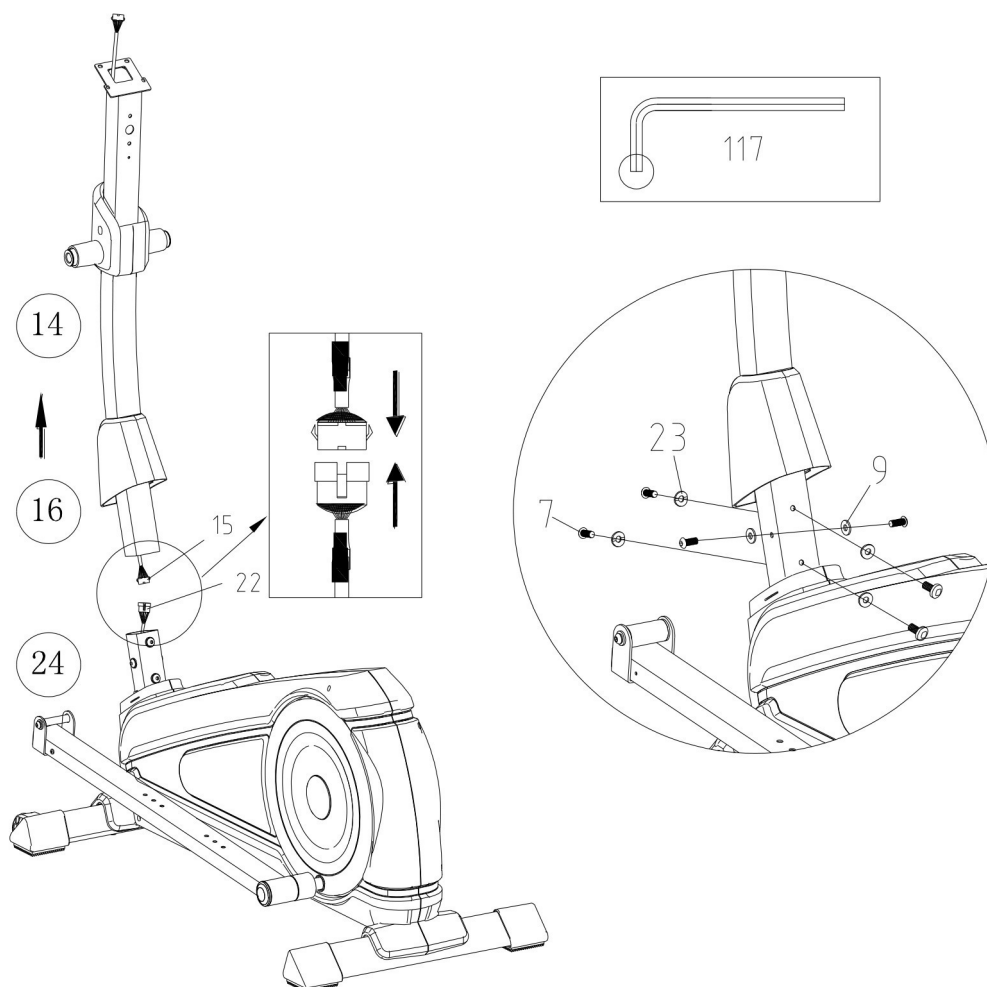

Schieben Sie die Dekorationsabdeckung (16) auf die Mittelsäule (14) und verbinden Sie anschließend das obere (15) und untere (22) Kabel miteinander.

Nun stecken Sie die Mittelsäule (14) auf das Hauptgerät (24) und verschrauben die beiden Teile wie wie dargestellt mit den M8 * 16L (7) Schrauben, die $\phi 8 * \phi 19 * 2T$ (9) Unterlegscheiben und die Unterlegscheiben (23), mit Hilfe des mitgelieferten Inbusschlüssels (117).


Schritt 3

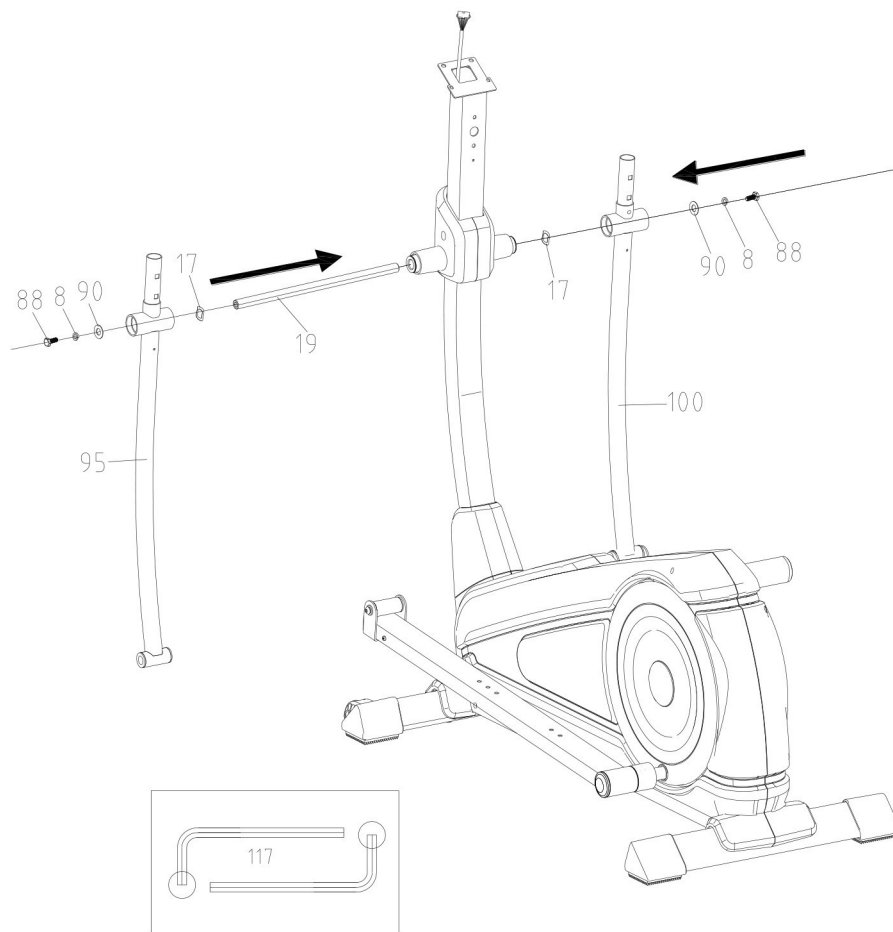

Schieben Sie die Achse (19) durch die Mittelsäule, so dass diese mittig sitzt. Legen Sie als erstes auf der linken und der rechten Seite die gewollten Unterlegscheiben 17 $\varnothing$ (17) auf, um anschliessend die Handstange links (95) und Handstange rechts (100) auf die Achse zu schieben.

Nun kommen auf beide Seiten folgende Teile zum Einsatz (in dieser Reihenfolge):
Unterlegscheibe $\varnothing$ 6 * $\varnothing$ 25 *2T (90), Federunterlegscheibe $\varnothing$ 8.2 (8), Schraube M8 * 20L (88).
Anschliessend mit den Inbusschlüssel (117) fest anziehen.

Schritt 4


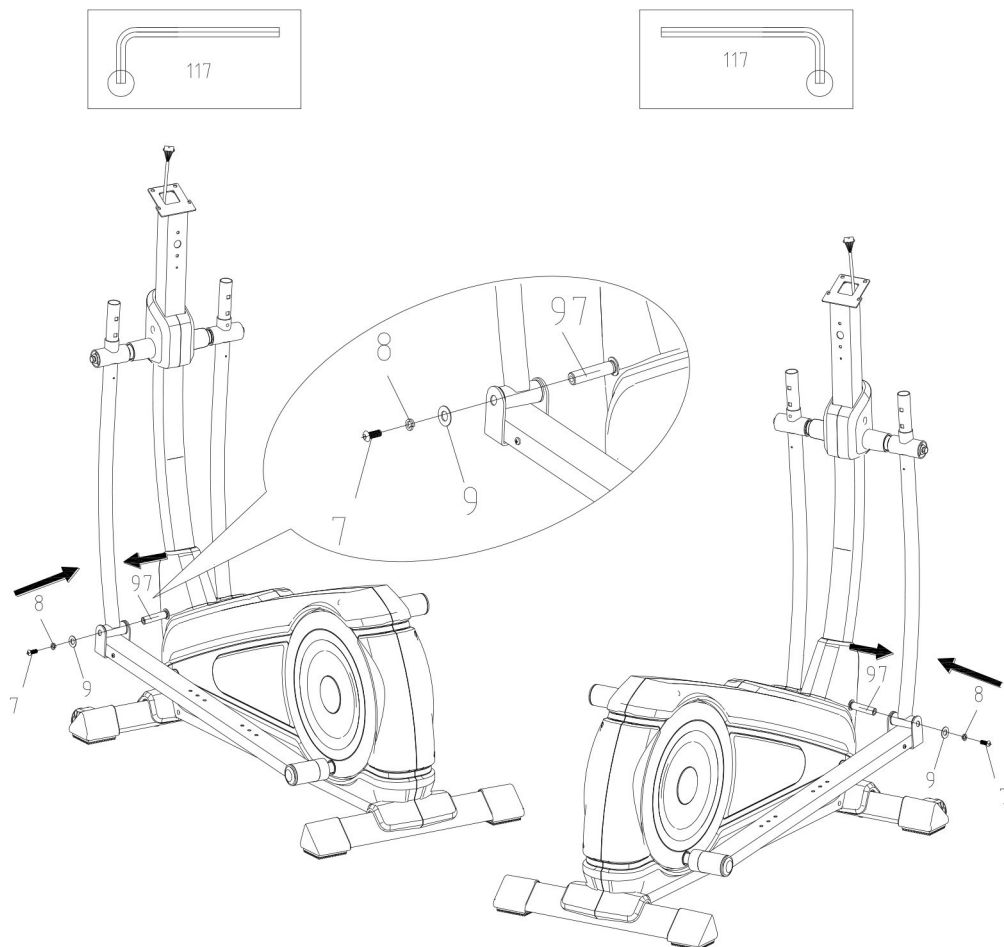


Verbinden Sie die Handstange links (95) mit der Pedalstange links (82), wie auf der Vergrößerung angezeigt und schieben anschliessend den Bolzen (97) durch die Führung.

Verwenden Sie die Unterlegscheibe $\varnothing 8 * \varnothing 19 * 2T$ (9), die Federunterlegscheibe $\varnothing 8.2$ (8) und die Schraube M8 * 16L (7) um den Bolzen zu fixieren.

Das gleiche machen Sie mit der Handstange rechts (100) und der Pedalstange rechts (93).


Schritt 5

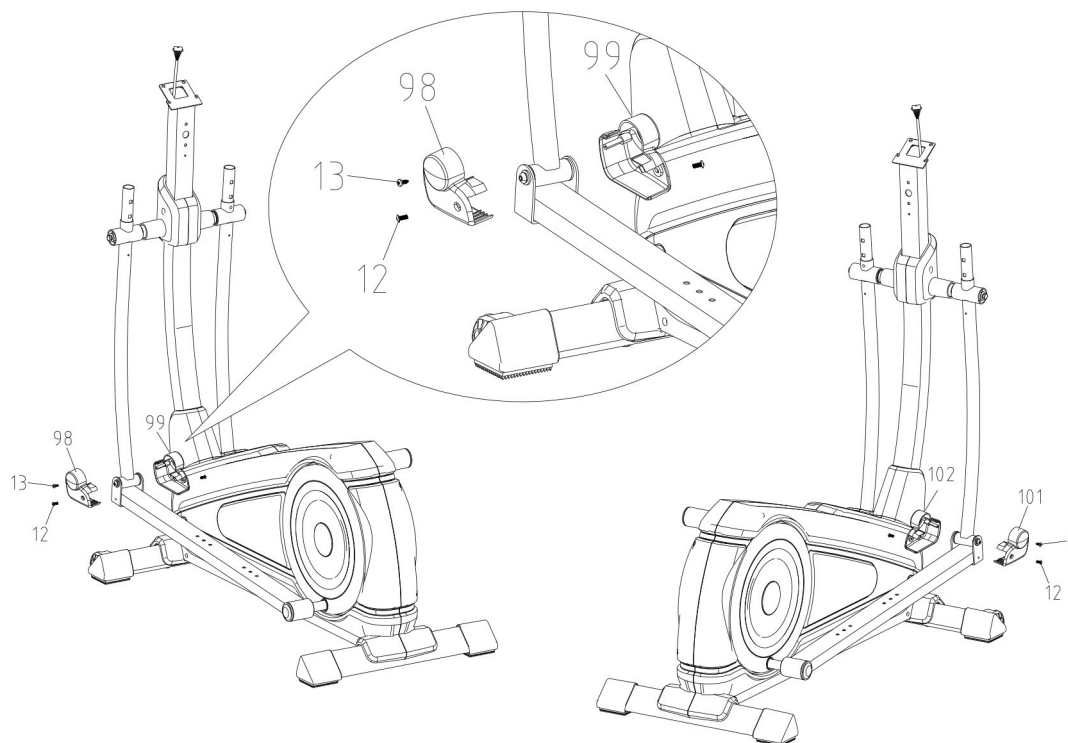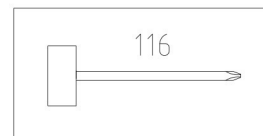

Montieren Sie die linke (98) und rechte (99) Dekorationabdeckung auf die linke Handstange (95) und verbinden Sie diese mit der Schraube M5 * 12L (12) und der Schraube ST2.0 * 16L (13).

Die gleichen Schritte machen Sie mit der linken (101) und rechten (102) Dekorationsabdeckung für die rechte Handstange (100)


Schritt 6

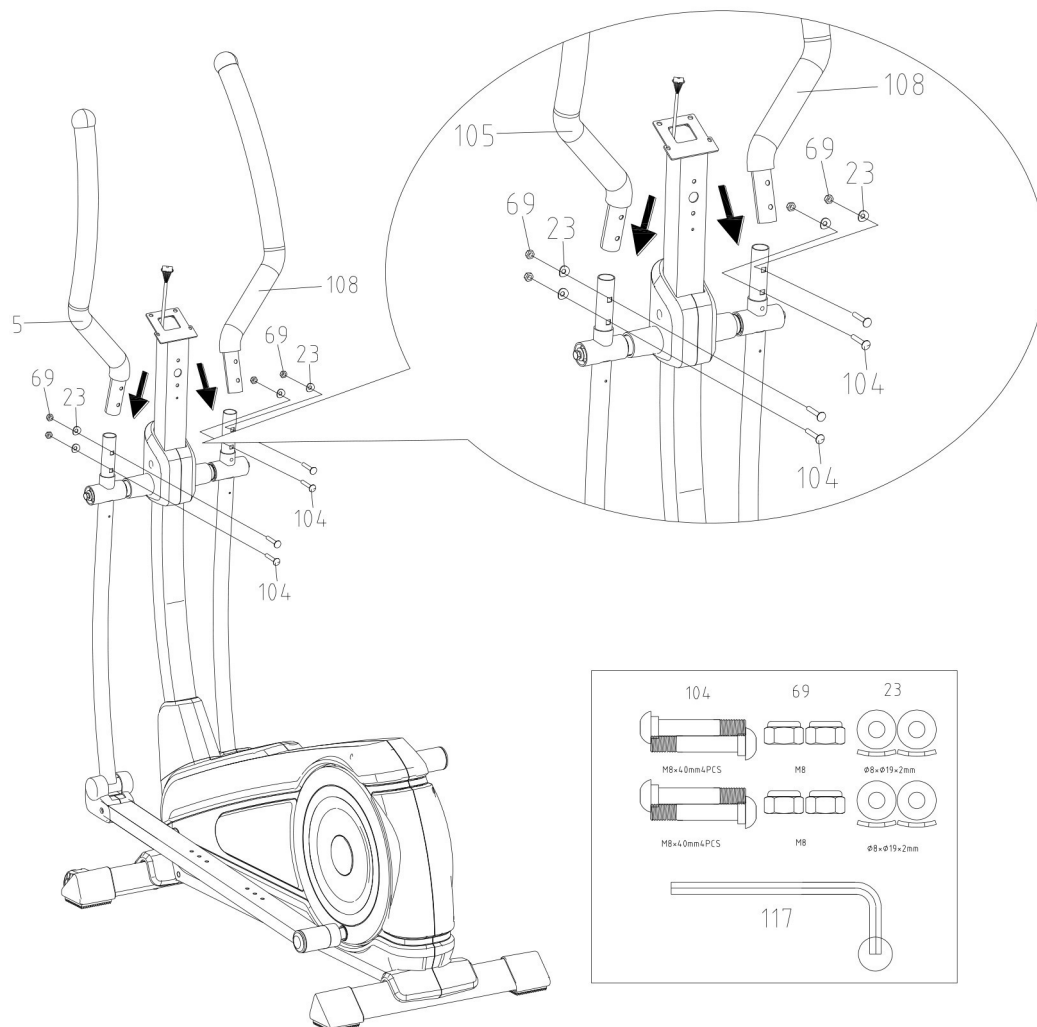

Stecken Sie die obere Handstange links (105) auf die linke Handstange (95) und fixieren Sie diese mit der Schraube M8 * 40L (104), Unterlegscheibe (23) und der Nylonmutter (69).

Gleiche Vorgehensweise mit der oberen Handstange rechts (108) und der Handstange rechts (100).


Schritt 7

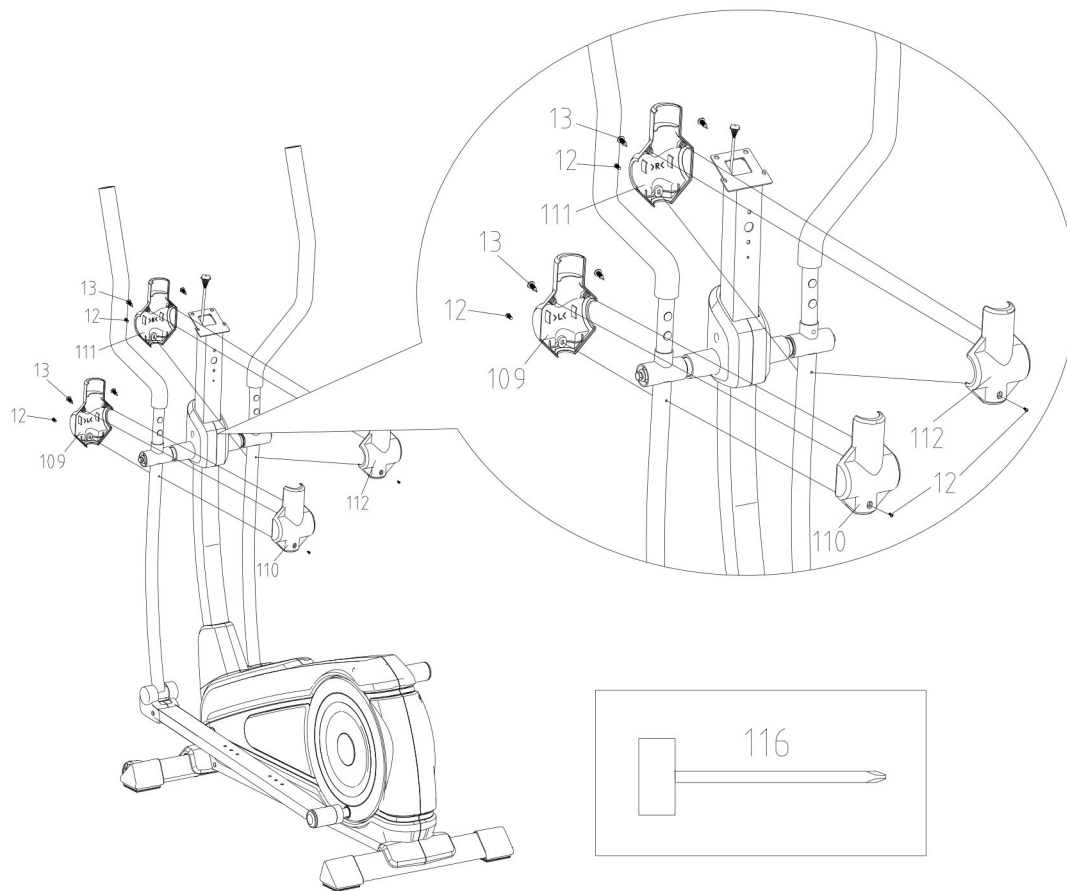

Setzen Sie die linke (109) und die rechte (100) Dekorationsabdeckung für die linke obere Handstange auf und befestigen diese mit der Schraube M5 * 12L (12) und Schraube ST2.0 * 16L (13). Verwenden Sie hierfür den mitgelieferten Kreuzschraubendreher (116).

Den gleichen Vorgang haben Sie mit der linken (110) und rechten (100) Dekorationsabdeckung für die rechte obere Handstange..


Schritt 8

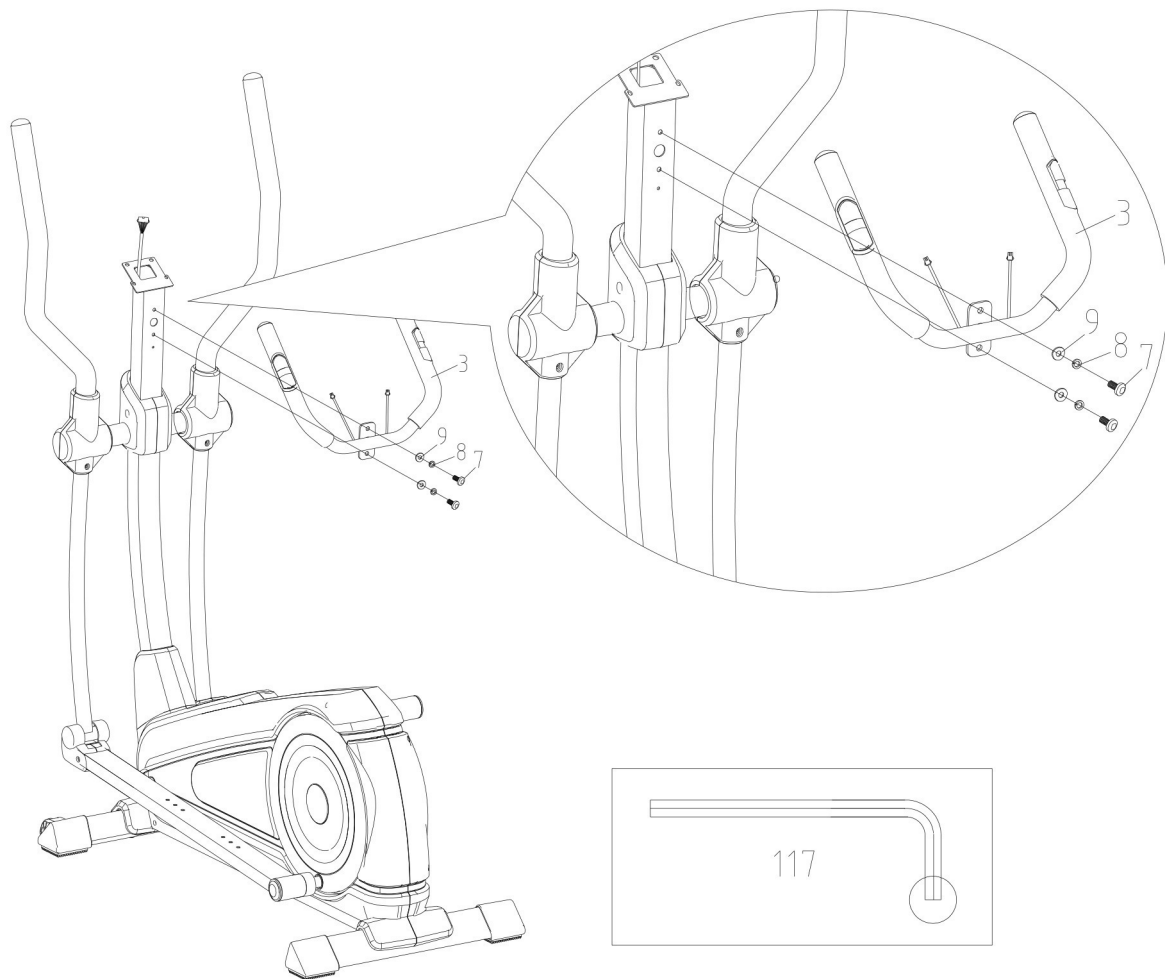

Setzen Sie den Handgriff (3) auf die Mittelsäule und verbinden Sie die beiden Teile mit der Unterlegscheibe $\varnothing 8 * \varnothing 19 * 2T$ (9) , Federunterlegscheibe $\varnothing 8.2$ (8) und der M8 * 16L Schraube (7).

Zum befestigen können Sie den mitgelieferten Inbussschlüssel (117) nutzen.


Schritt 9

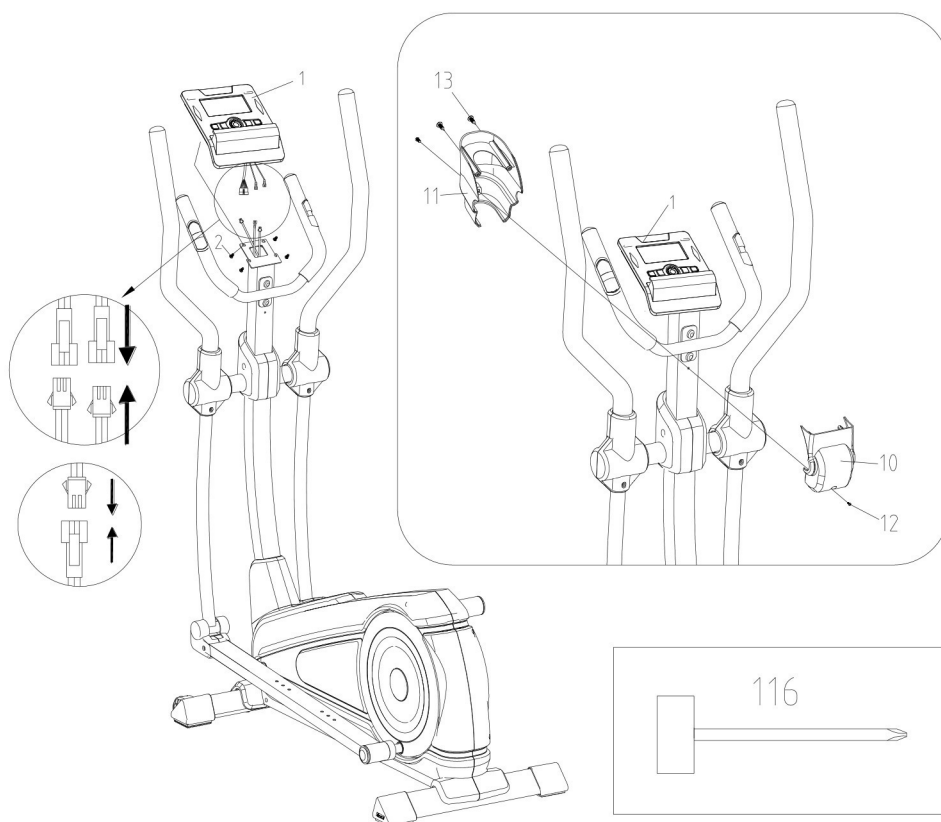

Verbinden Sie den Stecker von der Konsole (1) mit dem von der Mittelsäule (14) und setzen Sie anschliessend die Konsole auf die Mittelsäule. Befestigen Sie die Konsole mit den M8 * 16L (7) Schrauben an der Mittelsäule (14). Verwenden Sie hierfür den Kreuzschraubendreher (116).

Stecken Sie die vordere (10) und die hintere (11) Abdeckung auf die Mittelsäule und verschrauben diese mit den ST2.0 *16L (13) und den M5 *12L (12) Schrauben.

Schritt 10

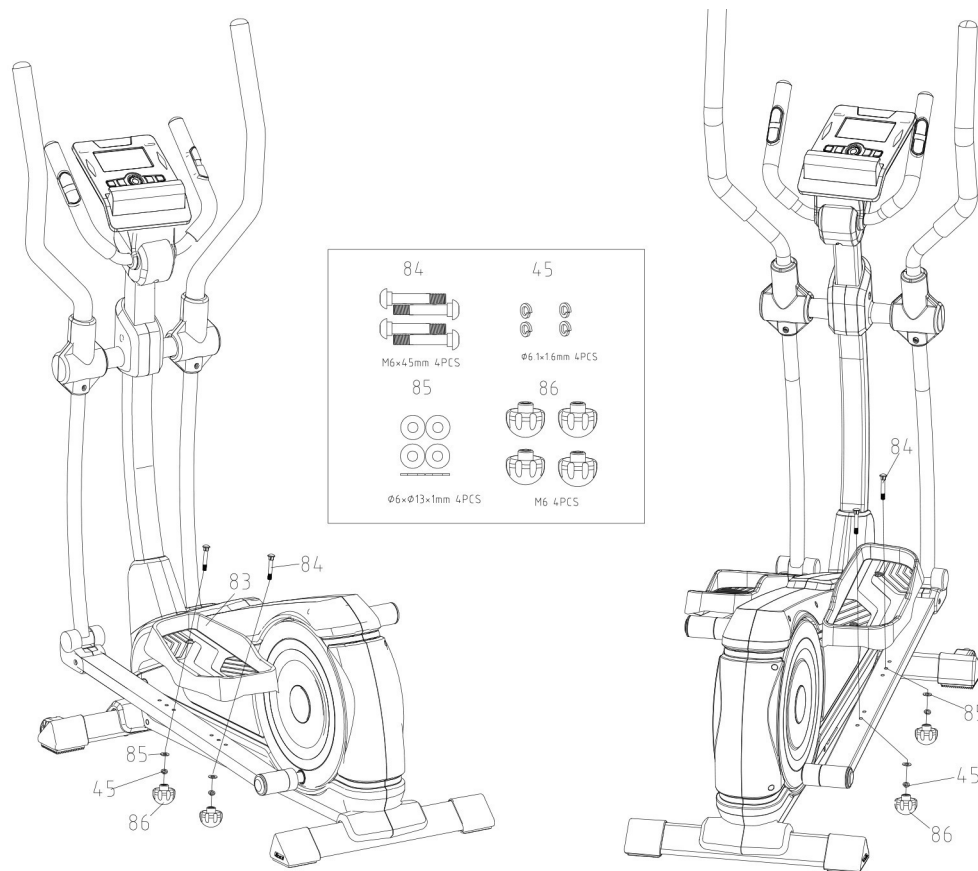


Setzen Sie die linke Fußschale (83) auf die linke Pedalstange (82) und führen Sie die M6 * 43L Schraube (84) durch die Fußschale und die linken Pedalstange.

Anschliessend befestigen Sie die Fußschale mit der Unterlegscheibe $\phi 6 * \phi 13 * 1T$ (85), Federunterlegscheibe $\phi 6$ (45) und dem Verstellknopf (86).

Das selbe machen Sie mit der rechten Fußschale (94) und der rechten Pedalstange (93).

Schritt 11

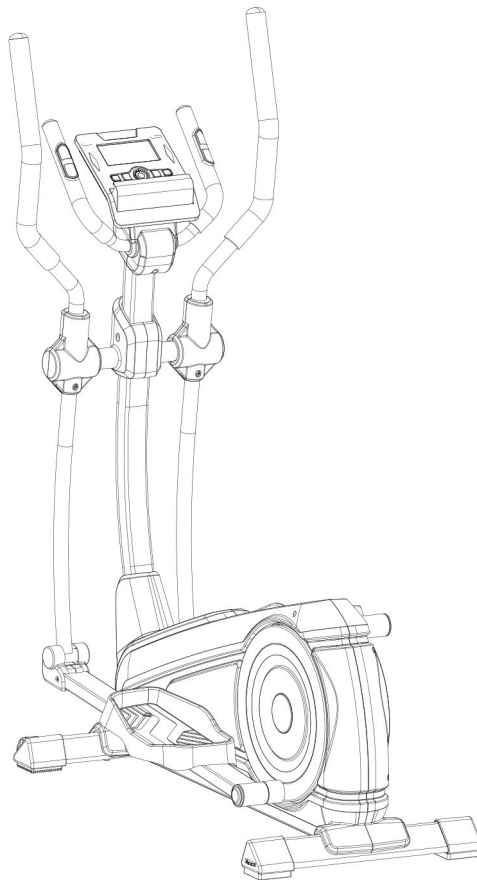

Ihr Crosstrainer ist nun vollständig montiert. Prüfen Sie bitte, bevor Sie mit Ihrer ersten Trainingseinheit beginnen, ob alle Teile fest miteinander verbunden / verschraubt sind. Danach können Sie mit Ihrem Training beginnen.

COMPUTER



Hinweis

1. Der Computer schaltet sich automatisch ohne Signalempfang nach 4 Minuten aus.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste um den Computer wieder einzuschalten.

Überprüfen Sie bitte sorgfältig alle Steckverbindungen auf einwandfreien Kontakt, sollte der Computer keine Werte anzeigen!

Die mit diesem Computer ermittelten und angezeigten Werte für den Kalorienverbrauch dienen lediglich als Anhaltspunkt für eine Person mittlerer Statur bei mittlerer Widerstandseinstellung und können erheblich von dem tatsächlichen Kalorienverbrauch abweichen.

Dieser Computer wurde nach den entsprechend zutreffenden EMV Normen getestet. Dennoch ist es möglich, dass die Anzeige, insbesondere durch elektrostatische Entladungen, gestört werden kann. Dies kann sich in einem ungewollten „Reset“ oder in einer fehlerhaften Anzeige auswirken. In einem solchen Fall müssen Sie lediglich den Computer neu starten (aus- bzw. wieder einschalten).

Display:

Scan	
RPM	0~15~999
Speed	0.0 ~ 99.9 km/h
Time	0:00~99.59
Distance	0:00~99.59 km
Calories	0:00~999
Pulse	30~240
Heart Symbol	An / Aus - blinkt
Manual	16 Stufen
Programm	P1~P12
Watt	0~999
Watts constant	10~350
personal	U1 ~ U4
H.R.C.	55%, 75%, 90%
User Data	U0 ~ U4
- Sex	male / female
- Age	10 - 99 (25 voreingestellt)
- Height	100-160-200 (CM)
- Weight	20-50-150 (KG)

Tastenbedienung:

Enter (Bestätigen)	Drücken der runden Taste
Up / Down (Rauf / Runter)	Up (Rauf) - Drehen der runden Taste nach rechts Down (Runter) - Drehen der runden nach links
Reset (Zurücksetzen)	Drücken Sie Reset um den letzten Wert zurückzusetzen. Halten Sie die Taste gedrückt, um alle Werte zu löschen
Start / Stop	Drücken Sie die Taste um das Training zu starten oder zu stoppen
Recovery	Drücken Sie die Recovery Taste um die Werte einzusehen.
Mode	Wählen Sie zwischen den verschiedenen Modi

Einstellungen:

Der blinkende Bereich zeigt Ihnen hierbei immer, wo Sie gerade was einstellen:

Beachten Sie, dass Sie den jeweiligen Wert durch Drehen der runden Taste ändern und durch Drücken dieser bestätigen.

Wenn Sie den Benutzer U0 auswählen, werden die gleich eingegebenen Daten nicht gespeichert. In diesem Fall müssen die Daten beim nächsten Start wieder eingegeben werden.

Bei Benutzer U1 - U4 hingegen werden diese Daten gesichert und stehen so beim nächsten Start wieder zur Verfügung. Hier muss nur eine Anpassung erfolgen, wenn sich Ihr Alter / Gewicht und oder Grösse geändert hat.

Es werden nun in folgender Reihenfolge diese Informationen abgefragt:
Ihr Geschlecht, Ihr Alter, Ihre Grösse und Ihr Gewicht.

Nach Eingabe dieser Daten haben Sie nun die Möglichkeit zwischen folgenden Funktionen zu wählen:

- **Manuell**
Ungeführtes Training. Hier können Sie entscheiden, wann Sie mit wieviel Widerstand trainieren.
- **Programm**
Hier wird durch ein Programm der Widerstand automatisch geregelt. Sie können zwischen 12 Programmen wählen. Anschliessend können Sie sich entscheiden, ob Sie das ausgewählte Programm nach Zeit, zurückgelegte Entfernung oder nach Kalorienverbrauch absolvieren wollen.
- **Fitness**
Bei Fitness ist eine Trainingszeit von 12 Minuten vorgegeben. Hier können Sie keine Anpassung vornehmen.
- **Watt**
Hier können Sie zu Beginn die Wattzahl vorgeben. Auch hier geben Sie die Dauer, Entfernung oder Kalorienverbrauch ein. Während des Trainings können Sie die Wattzahl ändern und angepasst trainieren.
- **Personal**
Hier können Sie Ihren Trainingsplan individuell anpassen und selbst entscheiden, wie der Widerstand von Zeit zu Zeit angepasst wird. Am Ende können Sie wie zuvor Zeit, Entfernung oder Kalorienverbrauch angeben.
- **HRC**
Hier geben Sie vor, welche Herzfrequenz Sie für Ihr Training erreichen wollen.
55% / 75% / 90% oder gewünschten Puls den Sie erreichen wollen. Wichtig ist, dass Sie zuvor Ihr richtiges Alter angegeben haben, damit der Computer den passenden Puls für Sie berechnet, sofern Sie nicht den Zielpuls eingegeben haben. Anschliessend wählen Sie die Dauer, Entfernung oder den gewünschten Kalorienverbrauch aus.



Wichtig: Mit dem Start-Knopf starten Sie die jeweilig ausgewählte Funktion


Recovery

Nach absolviertem Training können Sie sich anzeigen lassen, wie effektiv Ihr Training gewesen ist. Dafür drücken Sie die „Recovery“ -Taste. Der Wert wird für eine Minute angezeigt.

Wert	Kondition	Puls - Ruhepuls
F1	Ausgezeichnet	Über 50
F2	Gut	40 - 49
F3	Durchschnitt	30 - 39
F4	Fair	20 - 29
F5	schlecht	10 - 19
F6	sehr schlecht	unter 10

APP FUNKTIONEN

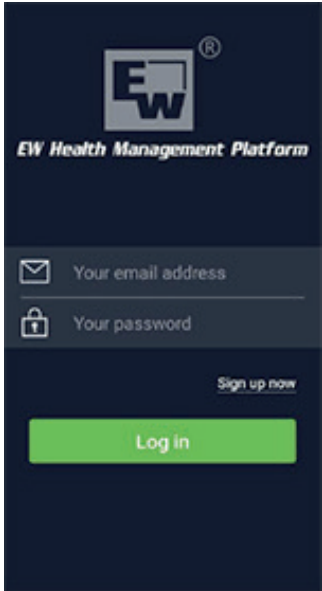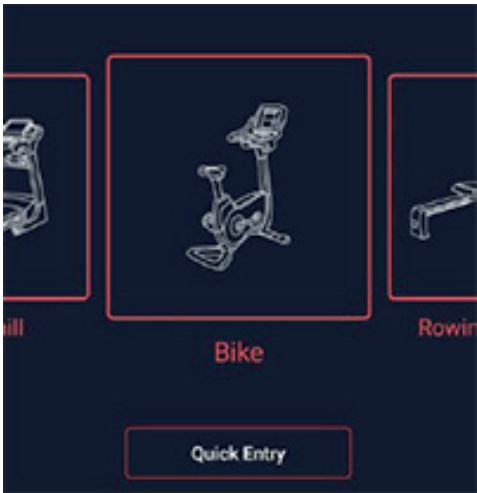	Apple	Android
Download	Scannen Sie den untenstehenden Bar-code oder laden Sie die App „e-health“ direkt über den App Store herunter. 	Scannen Sie den untenstehenden Bar-code oder laden Sie die App „e-health“ direkt über den Google PlayStore herunter. 
Starten	Beim ersten Start der App müssen Sie sich mit Ihrer E-Mail Adresse und einem Passwort anmelden.	
Einstellungen	Nach der Anmeldung wählen Sie als Gerät Typ Bike aus und verbinden sich anschliessend über Bluetooth mit Ihren Gerät.	

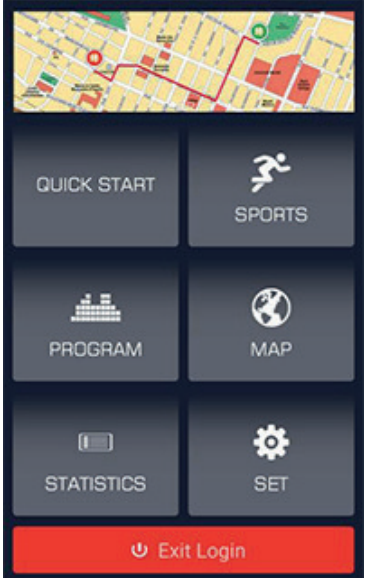Menü	In diesem Fenster können Sie zwischen den verschiedenen Modi auswählen. Des weiteren können Sie hier ihre Statistiken einsehen und Einstellungen vornehmen.	
Kompatibilität	iPod touch (3. Generation) iPod touch (4. Generation) iPod touch (5. Generation) iPhone 3GS iPhone 4/4s iPhone 5 iPad iPad2 iPad3 iPad4 iPad mini iOS OS 8.0 oder neuere Generation	Android tablet resolution 1280x 800 px Android phone resolution 1280x 800 px Android phone resolution 1280x 760 px Android phone resolution 1280x 460 px Android OS 4.4 oder neuere Generation

AUFWÄRMEN UND DEHNEN

Aufwärmphase und Abkühlphase

1. Aufwärmphase

5 bis 10 Minuten Gymnastik und Stretching. Vorbereitung des Organismus auf die bevorstehende Trainingsleistung.

2. Trainingsphase

15 bis 40 Minuten intensives aber nicht zu überfordrendes Training

3. Abkühlphase

5 bis 10 Minuten Gymnastik und Stretching um die Muskulatur zu lockern und Muskelkater vorzu beugen.

Wir empfehlen Ihnen die folgenden Übungen für die Aufwärmphase und die Abkühlphase:

Zehen berühren:

Beugen Sie sich mit durchgedrückten Knien langsam nach vorne und lassen Sie Ihre Schultern und Ihren Rücken locker, während Sie versuchen, Ihre Zehen zu berühren. Gehen Sie soweit runter wie Sie können und halten Sie die Position 15 Sekunden lang.



Schulterheben:

Heben Sie Ihre rechte Schulter nach oben, hin zu Ihrem Ohr und halten Sie die Position einen Moment lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrer linken Schulter



Kopfrollen:

Legen Sie Ihren Kopf nach rechts und halten Sie die Position einen Moment lang. Dabei spüren Sie, wie Ihre linke Nackenmuskulatur gedehnt wird. Legen Sie Ihren Kopf anschließend in den Nacken, recken Sie Ihr Kinn nach oben und öffnen Sie Ihren Mund. Legen Sie Ihren Kopf dann nach links, und spüren Sie die Dehnung Ihrer rechten Nackenmuskeln. Legen Sie zum Schluss Ihr Kinn so weit wie möglich auf Ihre Brust, und halten Sie die Position erneut für einen Moment.



Dehnung der hinteren Oberschenkmuskulatur:

Setzen Sie sich auf den Boden und strecken Sie Ihr rechtes Bein. Winkeln Sie Ihr linkes Bein so an, dass die Fußsohle die Innenseite Ihres rechten Oberschenkels berührt. Beugen Sie sich nun so weit wie möglich nach vorne und versuchen Sie, die Zehen an Ihrem rechten Bein zu berühren. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken Bein.

**Dehnung der inneren Oberschenkelmuskulatur:**

Setzen Sie sich auf den Boden und winkeln Sie Ihre Beine so an, dass sich die Fußsohlen berühren und Ihre Knie dabei nach außen zeigen. Ziehen Sie Ihre Füße nun so weit wie möglich zu Ihrem Körper, ohne Sie dabei vom Boden anzuheben. Drücken Sie Ihre Knie langsam nach unten. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang.

**Seitliches Dehnen:**

Strecken Sie Ihre Arme nach oben. Versuchen Sie nun, Ihren rechten Arm so weit wie möglich nach oben zu strecken, dabei spüren Sie, wie Ihre rechte Seite gedehnt wird. Halten Sie diese Position einen Moment lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken Arm.

**Dehnen der Wadenmuskeln und der Achillessehne:**

Lehnen Sie sich mit Ihren Handflächen gegen eine Wand und stellen Sie Ihren rechten Fuß bei durchgedrücktem Knie so weit wie möglich nach hinten. Ihr linkes Bein ist angewinkelt, das linke Knie befindet sich etwa unterhalb Ihres Beckens. Bewegen Sie sich nun mit Ihrer Hüfte in Richtung Wand, so dass Sie die Dehnung in Ihrer rechten Wade spüren. Heben Sie dabei nicht die Ferse an. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken Bein.



TRAININGSHINWEISE

Um spürbare körperliche und gesundheitliche Verbesserungen zu erreichen, müssen für die Bestimmung des erforderlichen Trainingsaufwandes die folgenden Faktoren beachtet werden:

1. Intensität

Die Stufe der körperlichen Belastung beim Training muss den Punkt der normalen Belastung überschreiten, ohne dabei den Punkt der Atemlosigkeit bzw. Erschöpfung zu erreichen. Ein geeigneter Richtwert für ein effektives Training kann dabei der Puls sein. Dieser sollte sich während des Trainings im Bereich zwischen 70% und 85% des Maximalpulses befinden.
(Ermittlung und Berechnung siehe Pulsmesstabelle).

Während der ersten Wochen sollte sich der Puls während des Trainings im unteren Bereich von 70 % des Maximalpulses befinden. Im Laufe der darauf folgenden Wochen und Monate sollte die Pulsfrequenz langsam bis zur Obergrenze von 85 % des Maximalpulses gesteigert werden.

Je größer die Kondition des Trainierenden wird, desto mehr müssen die Trainingsanforderungen gesteigert werden. Dieses ist durch eine Verlängerung der Trainingsdauer und/oder einer Erhöhung der Schwierigkeitsstufen möglich.

2. Häufigkeit

Die meisten Experten empfehlen die Kombination aus einer gesundheitsbewussten Ernährung, die entsprechend dem Trainingsziel abgestimmt werden muss und körperliche Ertüchtigung drei- bis fünfmal die Woche. Ein normaler Erwachsener muss zweimal die Woche trainieren, um seine derzeitige Verfassung zu erhalten.

Um seine Kondition zu verbessern und sein Körpergewicht zu verändern benötigt er mindestens 3 Trainingseinheiten je Woche.

3. Gestaltung des Trainings

Jede Trainingseinheit sollte aus 3 Trainingsphasen bestehen:

„Aufwärm-Phase“, „Trainings-Phase“ und „Abkühl-Phase“.

In der „Aufwärm-Phase“ soll die Körpertemperatur und die Sauerstoffzufuhr langsam gesteigert werden. Dieses ist durch gymnastische Übungen über eine Dauer von 5 bis 10 Minuten möglich. Danach sollte das eigentliche Training („Trainings-Phase“) beginnen. Die Trainingsbelastung sollte erst einige Minuten gering sein und dann für eine Periode von 15 bis 30 Minuten auf die entsprechende Trainingsintensität gesteigert werden. Um den Kreislauf nach der Trainingsphase zu unterstützen und Muskelkater oder Zerrungen vorzubeugen, sollte nach der „Trainings-Phase“ eine „Abkühl-Phase“ eingehalten werden. In dieser sollten, 5 bis 10 Minuten lang, Dehnungsübungen und/ oder leichte gymnastische Übungen durchgeführt werden.

4. Motivation

Der Schlüssel für ein erfolgreiches Trainingsprogramm ist Regelmäßigkeit.

Sie sollten sich einen festen Zeitpunkt und Platz pro Trainingstag einrichten und sich auch geistig auf das Training vorbereiten. Trainieren Sie nur gut gelaunt und halten Sie sich stets Ihr Ziel vor Augen. Bei kontinuierlichem Training werden Sie Tag für Tag feststellen, wie Sie sich weiterentwickeln und Ihrem persönlichen Trainingsziel Stück für Stück näher kommen.

Alle Empfehlungen in dieser Anleitung gelten nur für gesunde Personen und sind nicht für Herz-/Kreislauf-Patienten geeignet!

Alle Hinweise sind nur ein grober Anhaltspunkt für eine Trainings Gestaltung.

Für Ihre speziellen persönlichen Anforderungen gibt Ihnen ggf. Ihr Arzt entsprechende Hinweise

PULSMESSTABELLE

Zielpuls-Tabelle

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die geschätzten Ziel-Pulse für unterschiedliche Alterskategorien. Suchen Sie sich die Kategorie aus, die Ihnen am nächsten kommt und Sie finden die Herzfrequenz:

Alter	Ziel Puls Zone 50 - 75%	Durchschnitt max. Puls 100%
20 Jahre	100 - 150 Schläge pro Minute	200
25 Jahre	98 - 146 Schläge pro Minute	195
30 Jahre	95 - 142 Schläge pro Minute	190
35 Jahre	93 - 138 Schläge pro Minute	185
40 Jahre	90 - 135 Schläge pro Minute	180
45 Jahre	88 - 131 Schläge pro Minute	175
50 Jahre	85 - 127 Schläge pro Minute	170
55 Jahre	83 - 123 Schläge pro Minute	165
60 Jahre	80 - 120 Schläge pro Minute	160
65 Jahre	78 - 116 Schläge pro Minute	155
70 Jahre	75 - 113 Schläge pro Minute	150
75 Jahre	73 - 110 Schläge pro Minute	145
80 Jahre	70 - 105 Schläge pro Minute	140
85 Jahre	68 - 100 Schläge pro Minute	135
90 Jahre	65 - 98 Schläge pro Minute	130

Ihr Maximum-Puls beträgt ungefähr 220 minus Ihres Alters. Die obigen Zahlen sind Durchschnittswerte und sollten als allgemeine Richtlinien verwendet werden.

ACHTUNG, bitte folgendes beachten:

Einige Bluthochdruck-Medikamente erniedrigen Ihren Maximum-Puls und so auch den Ziel-Pulsbereich. Sie sollten in diesem Fall gemeinsam mit Ihrem Arzt Ihr Trainingsprogramm besprechen.

Wenn Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen, sollten Sie mit dem Ziel-Puls im Bereich 50% während der ersten Wochen liegen. Sie können dann zunehmend steigern, bis Sie den 75%- Bereich halten. Nach sechs Monaten oder mehr, in denen Sie regelmäßiges Training absolviert haben, können Sie eventuell auch ohne Problem im Bereich 85% trainieren, wenn Sie wollen. Das ist jedoch nicht notwendig, um in Form zu bleiben!

WARTUNG UND PFLEGE

Es empfiehlt sich, alle Geräteteile, die sich lösen könnten (Schrauben, Muttern u.ä.) regelmäßig (etwa alle 1 bis 2 Wochen, bzw. je nach Benutzungshäufigkeit) zu kontrollieren, um Unfälle durch sich lösende Einzelteile zu vermeiden.

Wenn Sie Ihr Gerät pflegen möchten, verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, sondern beseitigen Sie Verschmutzungen und Staub mit einem weichen, evtl. leicht feuchten Tuch.

Vermeiden Sie jedoch den Kontakt von Flüssigkeiten jeglicher Art mit dem Computer oder dem Geräteinneren. Dies kann zu erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen führen.

Um ein Auslaufen der Batterie(n) zu verhindern, sollte(n) diese bei längerer Nichtbenutzung aus dem Batteriefach entnommen werden.

Bewegliche Gelenkteile (Gleitlager) sollten von Zeit zu Zeit mit handelsüblichem Schmierfett eingefettet werden

Informationen zur Batterieverordnung:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, Sie gemäß der Batterieverordnung auf folgendes hinzuweisen: Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, wie das nebenstehende Symbol.



In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. „CD“ steht für Cadmium, „Pb“ für = Blei und „Hg“ für Quecksilber.

STÖRUNGSSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Anzeige	Störung im Stromkreislauf	Prüfen Sie ob der Stromanschluss gewährleistet ist.
	Der Computer ist fehlerhaft	Ersetzen Sie den Computer
Keine Geschwindigkeitsanzeige	Der Computer erhält kein Signal vom Geschwindigkeitssensor	Beziehen Sie sich auf die Montageanleitung und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen
		Halten Sie mit dem Service Rücksprache
	Der Sensor ist fehlerhaft	
	Der Computer ist fehlerhaft	
Kein Handpulssignal oder falsches Handpulssignal	Der Computer erhält kein Pulssignal	Prüfen Sie die Handpulssensorleitungsstecker zum Computer
	Der Computer erhält ein schwaches oder periodisch auftretendes Pulssignal	Die Handpulssensoren oder Pulsempfänger funktionieren nicht, wenn Ihre Haut äußerst trocken ist. Befeuchten Sie Ihre Hände mit ein wenig Wasser und versuchen Sie es noch einmal.
		Reinigen Sie die Handpulssensoren oder Pulsempfänger, um einen guten Kontakt zwischen Ihren Körper und den Pulssensoren zu sichern.
Die Handstange hat Spiel / wackelt	Schrauben haben sich gelöst	Prüfen Sie alle Schrauben auf festen Sitz
Geräuscentwicklung der beweglichen Teile	Unkorrekte Montage	Entfernen Sie die Verkleidung und stellen Sie die korrekte Montage der beweglichen Teile sicher.
Keine Widerstandseinstellung möglich / kein Widerstand spürbar	Magnetreihen	Verkleidung entfernen und Magnetreihen prüfen
	Mechanismus beschädigt	Verkleidung entfernen und Funktion prüfen
	Riemen ist abgesprungen	Verkleidung entfernen und prüfen

Bei Störungen entfernen Sie bitte die Batterien und das Netzteil für einige Sekunden. Sollte der Fehler weiterhin auftreten, setzen Sie sich bitte mit unserer Serviceabteilung in Verbindung.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Fitnessgerät haben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der Serviceabteilung gerne weiter.

GEWÄHRLEISTUNGSRECHT

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung zum Kauf eines Gerätes aus dem Hause AsVIVA. Gemäß des zum 01. Januar 2002 geänderten europäischen Gewährleistungsrechts, steht Ihnen eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren zu. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe des Fahrrades durch den Fachhändler. Zum Nachweis des Kauf- bzw. Übergabe Datums heben Sie bitte die Kaufbelege wie Rechnung und Kassenzettel für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf.

Neben der grundsätzlichen 2-jährigen Gewährleistungsfrist besteht eine gesetzliche sogenannte Umkehr der Beweislast für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Übergabe des Produktes. Das bedeutet, dem Verkäufer obliegt es bei Auftreten eines Fehlers zu beweisen, **dass der Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe noch nicht vorhanden war und nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, funktionsbedingtem Verschleiß oder Missbrauch entstanden ist.**

1. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf:

- alle Teile des Gerätes, die einem funktionsbedingten Verschleiß unterliegen, soweit es sich nicht um Produktions- oder Materialfehler handelt
- Schäden, die durch unsachgemäße oder mangelhafte Pflege und nicht fachmännisch durchgeführte Reparaturen, Umbauten oder Austausch von Teilen entstehen,
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und höhere Gewalt entstehen.

2. Berechtigte Gewährleistungsansprüche liegen vor, wenn:

- Der reklamierte Schaden oder Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden bereits vorhanden war
- Kein natürlicher oder funktionsbedingter Verschleiß Ursache für die Abnutzung oder Veränderung des Gutes war (siehe Liste Verschleißteile unter Garantiebedingungen!)
- Der Schaden oder Fehler nicht ursächlich dadurch entstanden ist, dass kein bestimmungsgemäßer Gebrauch des Gerätes erfolgte.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Fitnessgerät haben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der Serviceabteilung gerne weiter (sehen Sie dazu bitte in den Gewährleistungsbestimmungen nach).

Wir wünschen Ihnen immer viel Freude!

Ihr AsVIVA Team

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, für den Erwerb eines AsVIVA-Markenproduktes. Wir freuen uns, dass wir Sie mit unseren Produkten überzeugen und Sie als Kunden hinzu gewinnen konnten.

Markenprodukte von AsVIVA werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen.

Sollte ein von Ihnen erworbenes AsVIVA-Produkt dennoch eine Störung aufweisen, bitten wir Sie sich an unseren Kundensupport (am Ende der Bedingungen) zu wenden.

Wir werden Ihnen den bestmöglichen Service zukommen lassen.

Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung von 24 Monaten, bieten wir Ihnen auf alle As-VIVA-Produkte eine kostenfreie 5-Jahre-Garantie, gemäß nachfolgenden Bedingungen, an. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt.

Fehlerbeschreibungen

Unsere Fitnessgeräte wurden speziell für den Heimgebrauch entwickelt und ermöglichen Ihnen, Dank der hochwertigen Verarbeitung ein dauerhaftes Training.

Sollte dennoch mal eine Störung auftreten, schauen Sie bitte zunächst in das Bedienungshandbuch. Hier sind einige Informationen zu Störungsbehebungen aufgelistet und beschrieben. Zur weiteren Problemlösung, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport (am Ende der Bedingungen).

Um Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen zu können, benötigen wir eine möglichst genaue Störungsbeschreibung unter Nennung der Rechnungsnummer, der genauen Artikelnummer, sowie der betroffenen Teile (Teilenummern entnehmen Sie bitte der Explosionszeichnung aus dem Bedienungshandbuch).

GARANTIEINHABER

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neugekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

GARANTIEZEIT

Ab Übergabe / Abholung des Produktes beginnt die in unserem Online-Shop (www.asviva.de) hinterlegte Garantiezeit.

EINSTUFUNG DER GERÄTE NACH DEREN NUTZUNGSZEITEN

Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:

1. Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
2. Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness
3. Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich z.B. Fitnessstudio

GARANTIE-SERVICE

Während der Garantiezeit werden Produkte, welche aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte / Störungen aufweisen (kein Verschleiß), nach unserer Wahl repariert oder ersetzt.

Ersatzteile, welche bei der Erstmontage selbst anzubringen waren, sind vom Garantiennehmer selbst zu tauschen.

Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Eine Instandsetzung bzw. ein Austausch in der Garantiezeit führt weder zu einer Verlängerung der Garantie noch wird die Garantie erneuert.

Bedingungen

Die Garantie kann nur in Anspruch genommen werden, wenn:

1. Sie sich in unserem Online-Shop als Kunde registriert haben,
2. das Produkt ausschliesslich zum privaten Gebrauch genutzt wird.

Gewerblicher Kauf und oder Nutzung von AsVIVA-Produkten führt zum Ausschluss der Garantie.

Muss das Produkt in der Garantie zur Reparatur eingeschickt werden, übernehmen wir als Hersteller die Transport und Versicherungskosten, es sei denn, es wird eine andere Versandart als die von uns vorgegebene verwendet.

Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Ist der Defekt / die Störung berechtigt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät von uns zurück. Ist der Defekt / die Störung aus folgenden Gründen nicht berechtigt, müssen wir Ihnen die angefallenen Kosten in Rechnung stellen:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Produkt geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung / Wartung und Pflege
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht von der von unserem Support angewiesen oder autorisiert wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Verschleißteile*

*(Zug-) Seile, Kugellager, Antriebs- und Laufriemen, Laufbretter, Laufrollen, (Sitz-) Polster, Zylinder, Griffe, Pedalriemen, Federn, Bremsbeläge, Pedale, Speichen, Felgen, Beleuchtung

Kaufbeleg & Seriennummer

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können.

Bitte halten Sie die Kundennummer und / oder Rechnungsnummer möglichst schon bei Kontaktaufnahme mit unserem Kundensupport bereit. Dies ermöglicht eine zeitnahe Bearbeitung.

Service außerhalb der Garantie

Sollte Ihr AsVIVA Produkt auch nach Ablauf der Garantizeit bzw. außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung einen Defekt / eine Störung aufweisen, wie z.B. Verschleißteile und Abnutzung, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wenden Sie sich auch hier bitte via Ticket an unseren Kundensupport. In diesem Fall sind alle anfallenden Kosten von Ihnen zu tragen.

Kundensupport: <https://www.asviva.de/kontakt>

Service Hotline: 02133 - 936 750 7

WARRANTY TERMS

Important!

Only the original packaging ensures adequate transport protection of the device and should therefore be kept at least in the statutory return period.

For our equipment we provide the legal warranty of 2 years.

For spare parts and repair orders, please contact your dealer or directly to AsVIVA, indicating the customer number or invoice number. Our service is available 24 hours.

Our service address: <https://www.asviva.de/contact>

To ensure that our service staff can help you optimally, please consider the following procedure:

1. Is a specific part damaged

Please tell us the exact part number using the parts list.

2. Is there a fault with the unit?

Should you have the possibility of a video recording e.g. mobile phone camera, pickup the error and send us the video or picture material.



D-41542 Dormagen

E-Mail: service@asviva.de

homepage: <http://www.asviva.de>

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The safety level of the device can only be held if it is regularly tested for damage and wear. Particular attention must be paid to the end caps / castors of the feet, the pedals, the handles and the moving elements.
- If you pass this device or use it by another person, make sure that the user is aware of the contents of this manual.
- This unit can only be used by one person to exercise
- Check that all screws, bolts and other connections are firmly seated before using them for the first time and then at regular intervals.
- Remove all sharp objects from the vicinity of the unit before starting the workout.
- Exercise only on the device if it works properly.
- Defective parts must be exchanged immediately and / or the appliance cannot be used until the maintenance.
- Parents and other supervisors should be aware of their responsibilities because, due to the child's natural playfulness and the ability to experiment, the children will be faced with situations for which the training equipment is not built.
- When you have children trained on the device, you should consider their mental and physical development and, above all, their temperament. You should supervise the children, if necessary, and should point out the correct use of the appliance. As a toy, the training equipment is by no means suitable.
- When installing the unit, please ensure that there is sufficient clearance in each direction.
- Children should not be near the unit unattended, as they can use the unit in a kind and fashion due to their natural play, for which it is not intended and can cause accidents.
- Please note that incorrect and excessive training can endanger your health.
- Please note that levers and other adjustment mechanisms do not extend into the range of motion during the exercise and interfere with the flow.
- When setting up the appliance, make sure that the appliance is stable and possibly ground unevenness are compensated for.
- Always wear training clothes and shoes that are suitable for a fitness training when you are working on the device. The clothing must be designed in such a way that it cannot get stuck anywhere during the workout due to its shape. The shoes should be chosen according to the training device, give the foot a firm hold and have a non-slip sole.
- In general, you should consult your doctor before taking a training course. He can provide you with concrete information about the stress intensity that is appropriate for you and give you tips on training and nutrition.


Please read the instructions carefully before you start the assembly!


When tightening the screw connections, make sure that the movement is not affected by excessive tightening.

Movable gel parts (plain bearings, etc.) must be greased from time to time with standard lubricating grease.


- Install the device according to the instructions for use and use only the device-specific parts enclosed with the device. Before assembly, check the completeness of the delivery using the parts list in the assembly and operating instructions.
- Place the unit in a dry, level place and protect it from moisture. If you want to protect the installation site especially against pressure points, dirt or the like, we recommend that you place a suitable, non-slip support underneath the unit.
- In general, sports equipment is not a toy. They may therefore only be used according to the regulations and by appropriately informed or instructed persons.
- If you experience dizziness, nausea, chest pain, or other abnormal symptoms, stop training and consult immediately your doctor.
- Persons such as children, disabled persons and disabled persons should only use the appliance in the presence of another person, who can provide help and guidance.
- Make sure that you and other persons never move with any parts of the body into the area of moving parts.
- When adjusting adjustable parts, observe the correct position or the marked, maximum adjustment position
- Never train immediately after meals!
- Inspect the unit for loose components before each use.
- Only place the unit on stable surfaces
- Do not use the appliance if you weight more than 120kg

EXPLODED DIAGRAMM

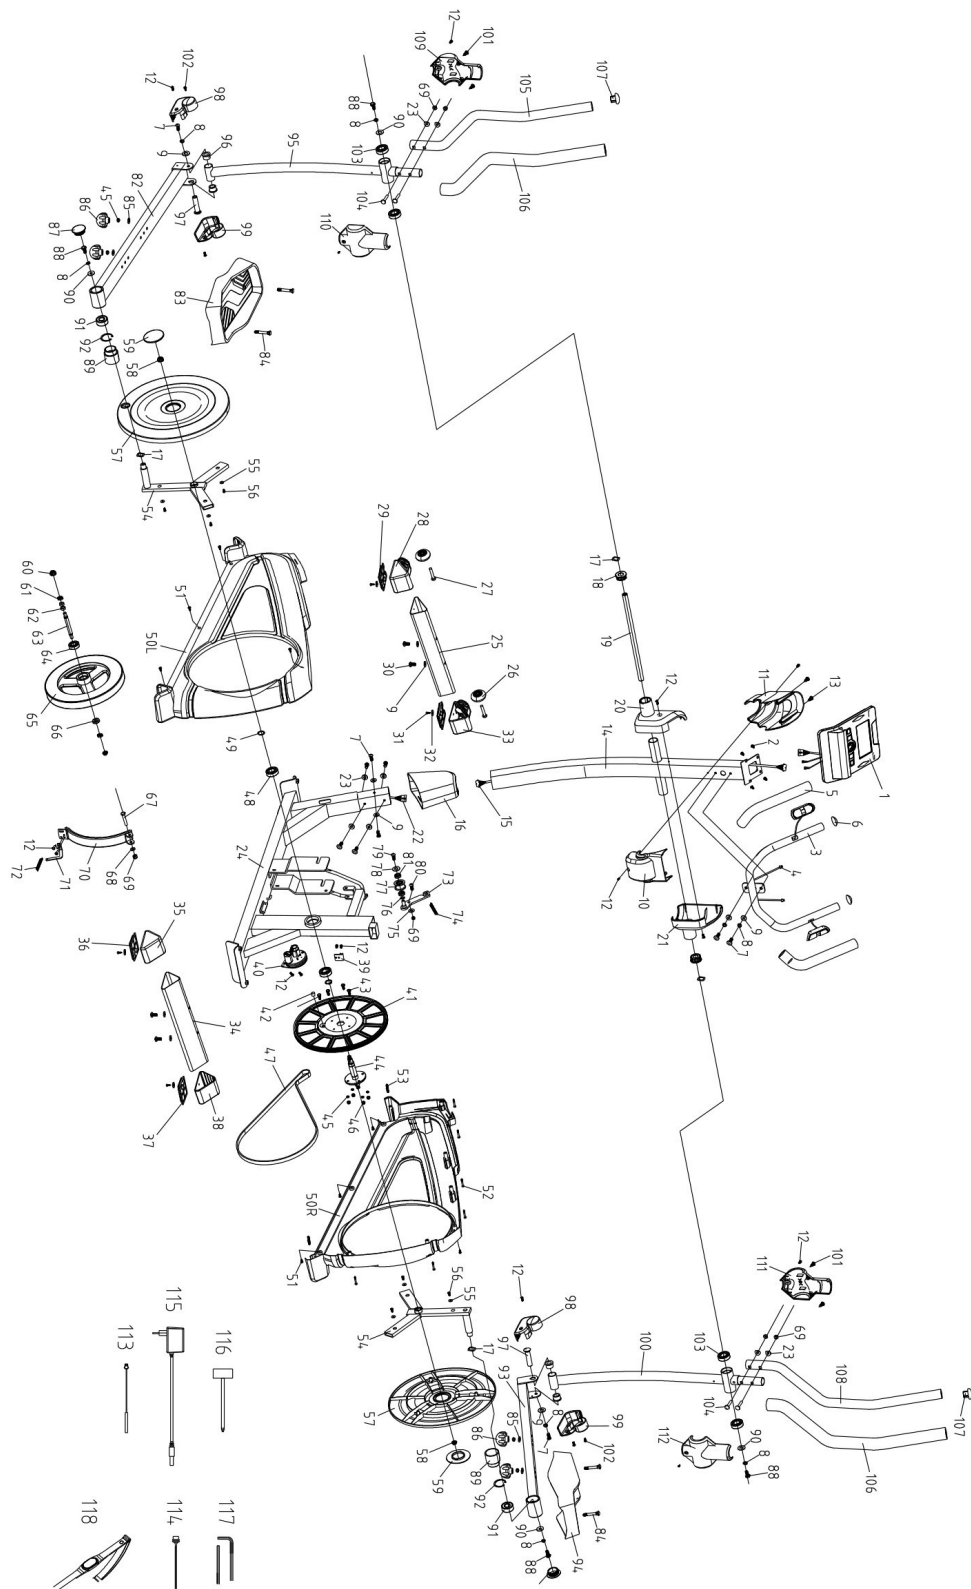

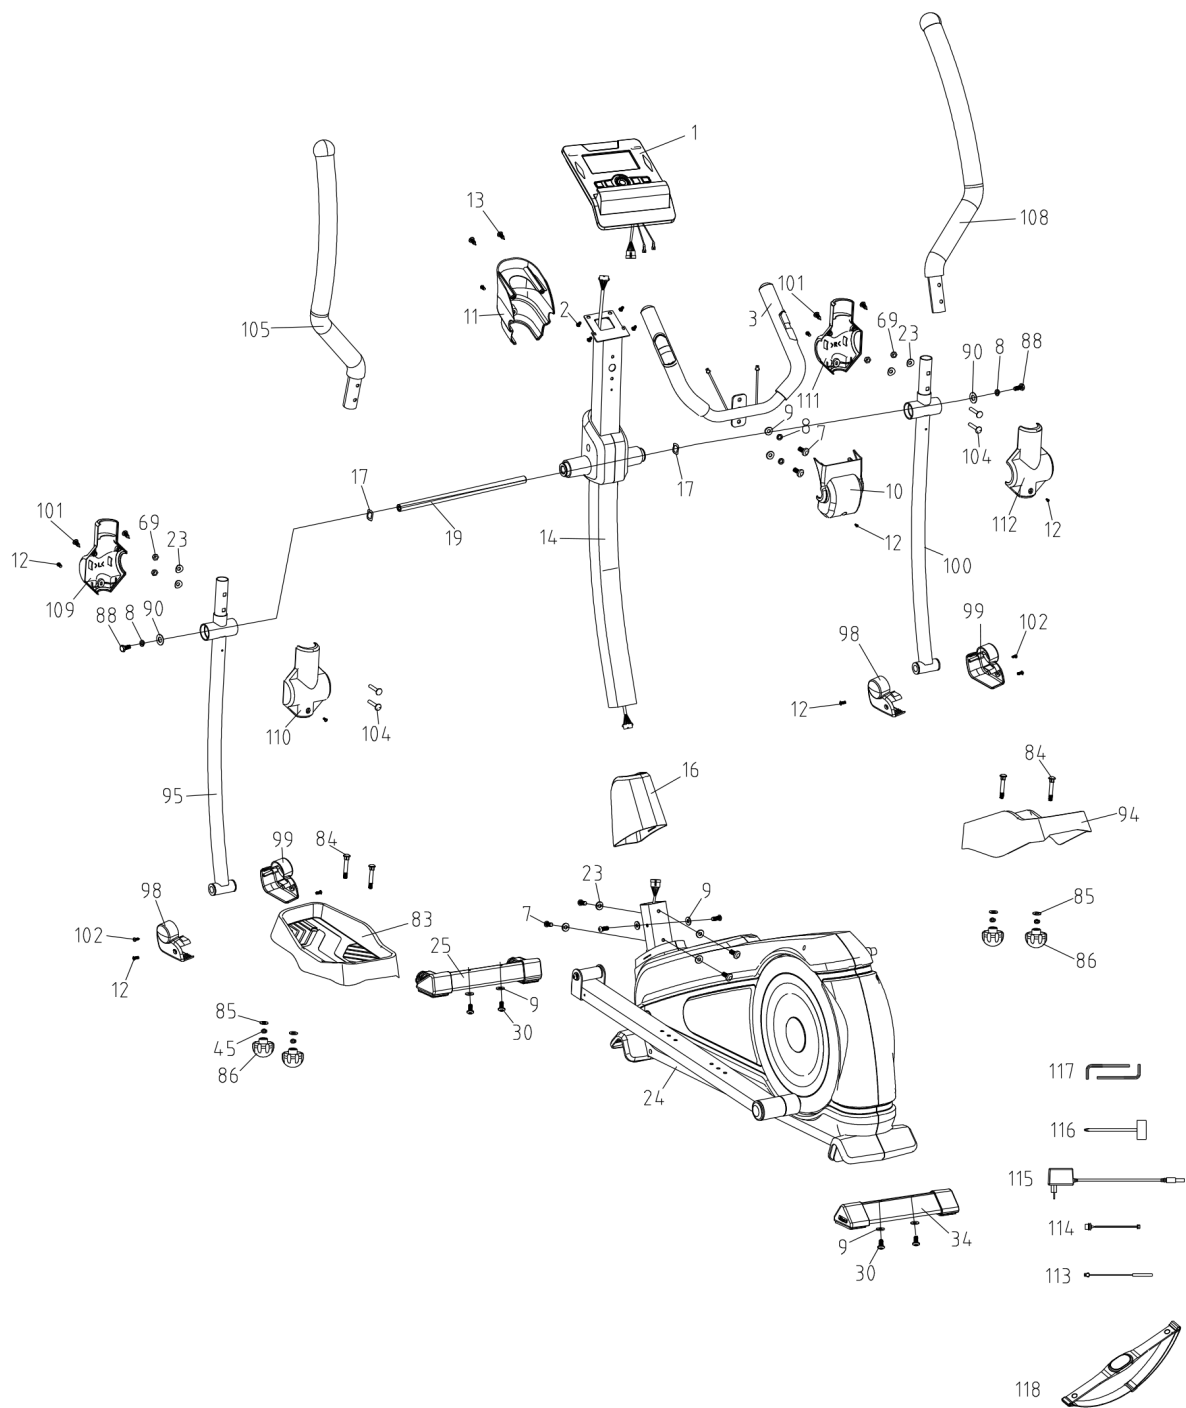

ASSEMBLY PARTS

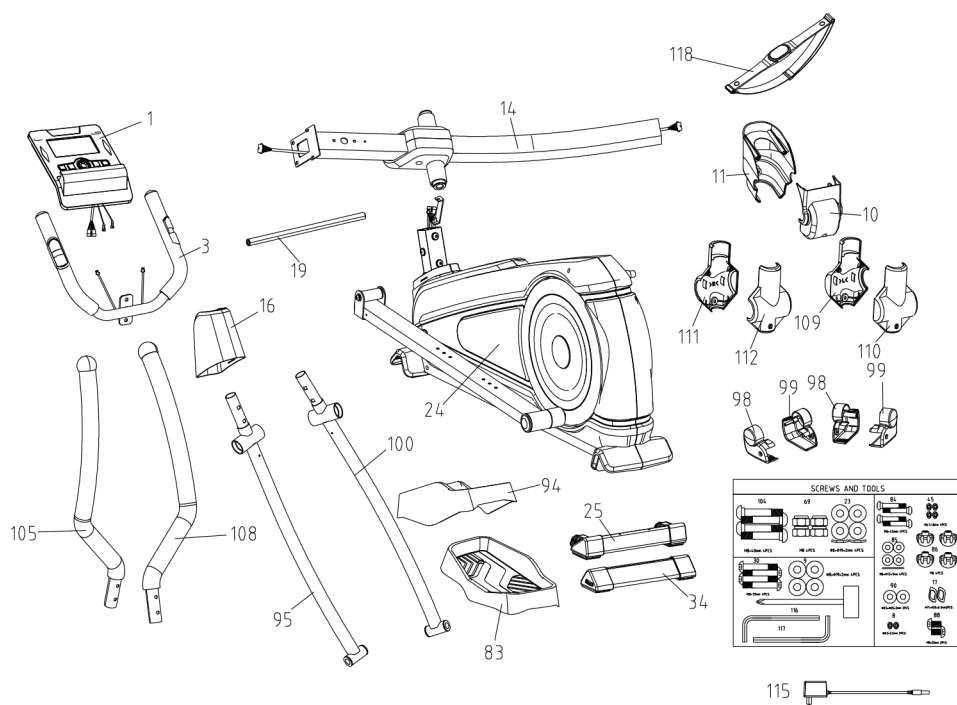


part no.	description	qty
1	console	1
3	simple handle bar	1
10	tray cover front	1
11	tray cover rear	1
14	upright tube	1
16	decorating cover for upright tube	1
19	axle	1
24	main frame	1
25	front stabilizer	1
34	rear stabilizer	1

part no.	description	qty
98	decorating cover for left handrail L	1
99	decorating cover for left handrail R	1
100	low handle bar R	1
101	decorating cover for right handrail R	1
102	decorating cover for right handrail L	1
105	upper handle bar L	1
108	upper handle bar R	1
109	decorating cover for left upper handrail L	1
110	decorating cover for left upper handrail R	1
111	decorating cover for right upper handrail L	1

part no	description	qty
83	peddle left	1
94	peddle right	1
95	low handle bar L	1

part no.	description	qty
112	decorating cover for right upper handrail R	1
115	adaptor	1
118	chestbelt	1

SCREWS AND TOOLS

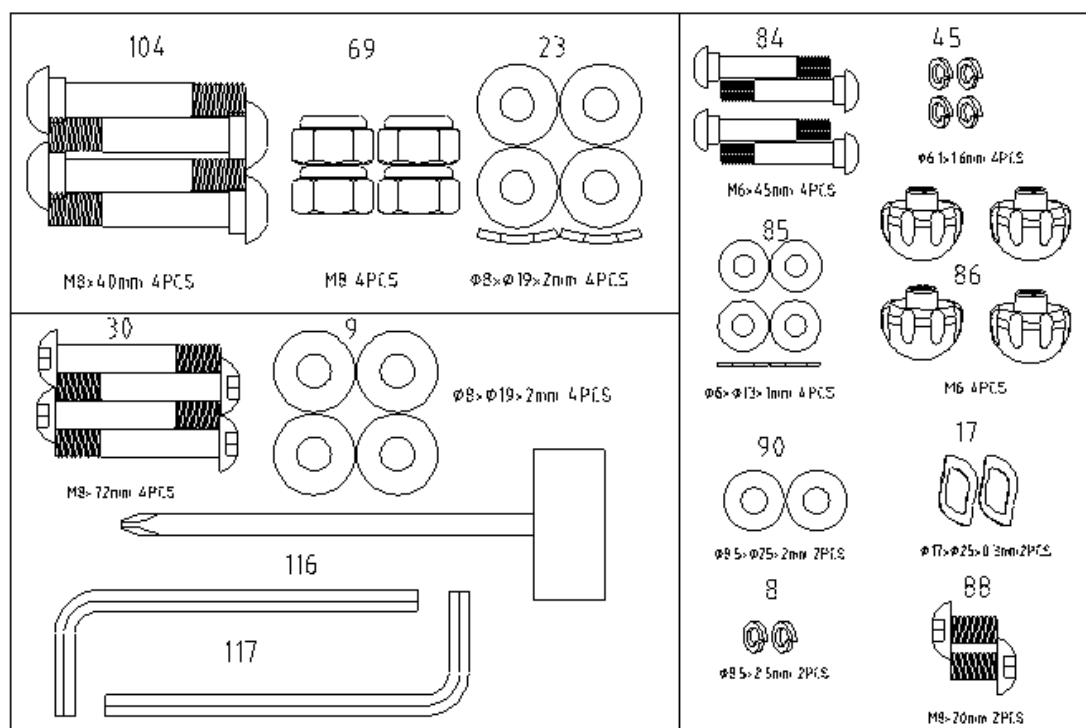

PARTS AND TOOLS

part no.	description	qty
1	console	1
2	screw M5 *10L	4
3	front handrail	1
4	handle pulse (wire)	2
5	foam	2
6	end cap	2
7	screw M8 * 16L	10
8	spring washer ϕ 8.2	8
9	plain washer ϕ 8 * ϕ 19 * 2T	12
10	tray cover front	1
11	tray cover rear	1
12	screw M5 * 12L	18
13	screw ST2.0 * 16L	8
14	upright tube	1
15	cable wire upper	1
16	decorating cover for upright tube	1
17	wave washer ϕ 17	2
18	sleeve	2
19	axle 38L	1
20	decorating cover for axle L	1
21	decorating cover for axle R	1
22	cable wire lower	1
23	semi-circle washer ϕ 8 * ϕ 19 * 2T	6
24	main frame	1
25	front stabilizer	1
26	wheel	2
27	wheel axle	2
28	front foot pad L	1
29	base pad	2
30	screw M8 * 75L	4
31	screw ST3.9 * 12L	4
32	plain washer ϕ 5 * ϕ 10 * 1T	4
33	front foot pad R	1
34	rear stabilizer	1
35	foot pad L	1
36	base pad L	1


part no.	description	qty
37	base pad R	1
38	foot pad R	1
39	sensor bar fixation	1
40	motor	1
41	belt wheel	1
42	magnet	1
43	screw M6 * 12L	4
44	flywheel axle	1
45	spring washer ϕ 6	8
46	nylon nut	4
47	belt	1
48	bearing	2
49	c shape clip	2
50	shell L/R	1
51	screw ST4.9 * 16L	8
52	screw ST3.9 * 55L	6
53	pull bar	2
54	wheel cross	2
55	plain washer ϕ 4 * ϕ 15 *1T	6
56	screw ST3.9 * 16L	6
57	wheel	2
58	nut	2
59	wheel cover	2
60	nut	2
61	nut 3.8T	2
62	sleeve 6mm	2
63	flywheel axle 131L	1
64	bearing 6003	1
65	flywheel	1
66	bearing 6300	1
67	screw M8 * 55L	1
68	plain washer ϕ 8 * ϕ 16 * 2T	1
69	nylon nut	6
70	magnetics	1
71	lever	1
72	spring 65mm	1

part no.	description	qty
73	pressure bar	1
74	spring 65Mn	1
75	nylon piece $\phi 8$	1
76	wave washer $\phi 10$	1
77	pressure wheel	1
78	plain washer $\phi 8 * 14\phi * 1T$	1
79	screw M8	1
80	screw M8	1
81	bearing 6000	2
82	stepping tube L	1
83	pedal L	1
84	screw M6 * 43L	4
85	plain washer $\phi 6 * \phi 13 * 1T$	4
86	knob	4
87	end cap	2
88	screw M8 * 20L	4
89	cover	2
90	plain washer $\phi 6 * \phi 25 * 2T$	4
91	bearing 2203	2
92	c shape clip	2
93	stepping tube R	1
94	pedal R	1
95	low handle bar L	1
96	sleeve	4
97	bolt $\phi 17$	2
98	decorating cover for lower handle bar upper left	1
99	decorating for lower handle bar lower left	1
100	low handle bar R	1
101	decorating cover for lower handle bar upper right	1
102	decorating cover for lower handle bar lower right	1
103	bearing 6203	4

part no.	description	qty
104	screw M8 * 40L	4
105	upper handle bar L	1
106	foam	2
107	end cap	2
108	upper handle bar R	1
109	decorating cover for upper handle bar upper	1
110	decorating cover for upper handle bar lower	1
111	decorating cover for upper handle bar upper right	1
112	decorating cover for upper handle bar lower right	1
113	sensor wire	1
114	DC wire	1
115	adaptor	1
116	wrench	1
117	wrench	2
118	chestbelt	1

ASSEMBLY

Step 1

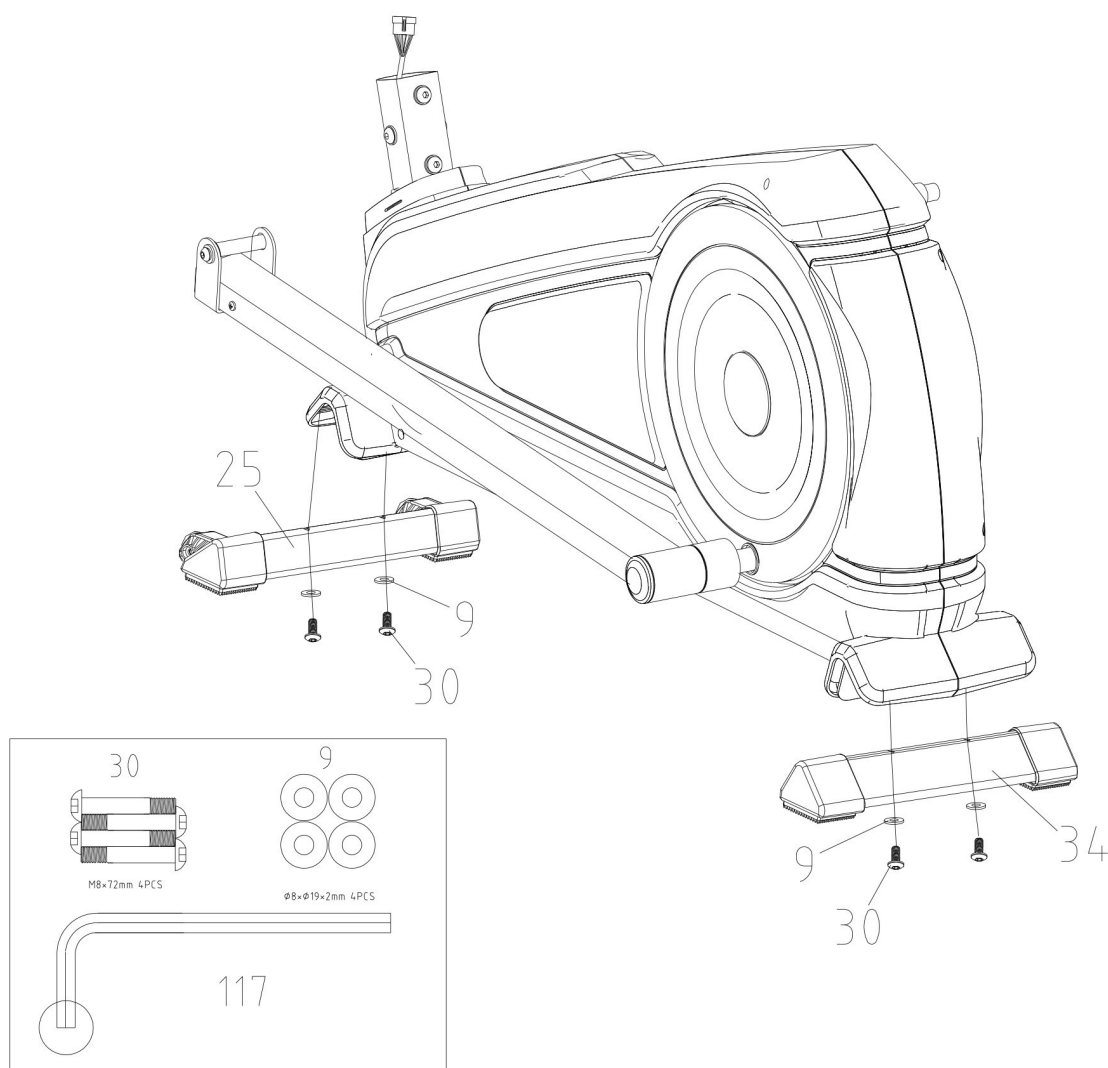


Connect the front stabilizer with the main frame. Please use the plain washer $\phi 8 \times \phi 19 \times 2T$ (9) and the screws M8*75L (30) to fix it.

Doing the same with the rear stabilizer (34).

Therefore please only use the wrench (117) to fix the screws.

Step 2

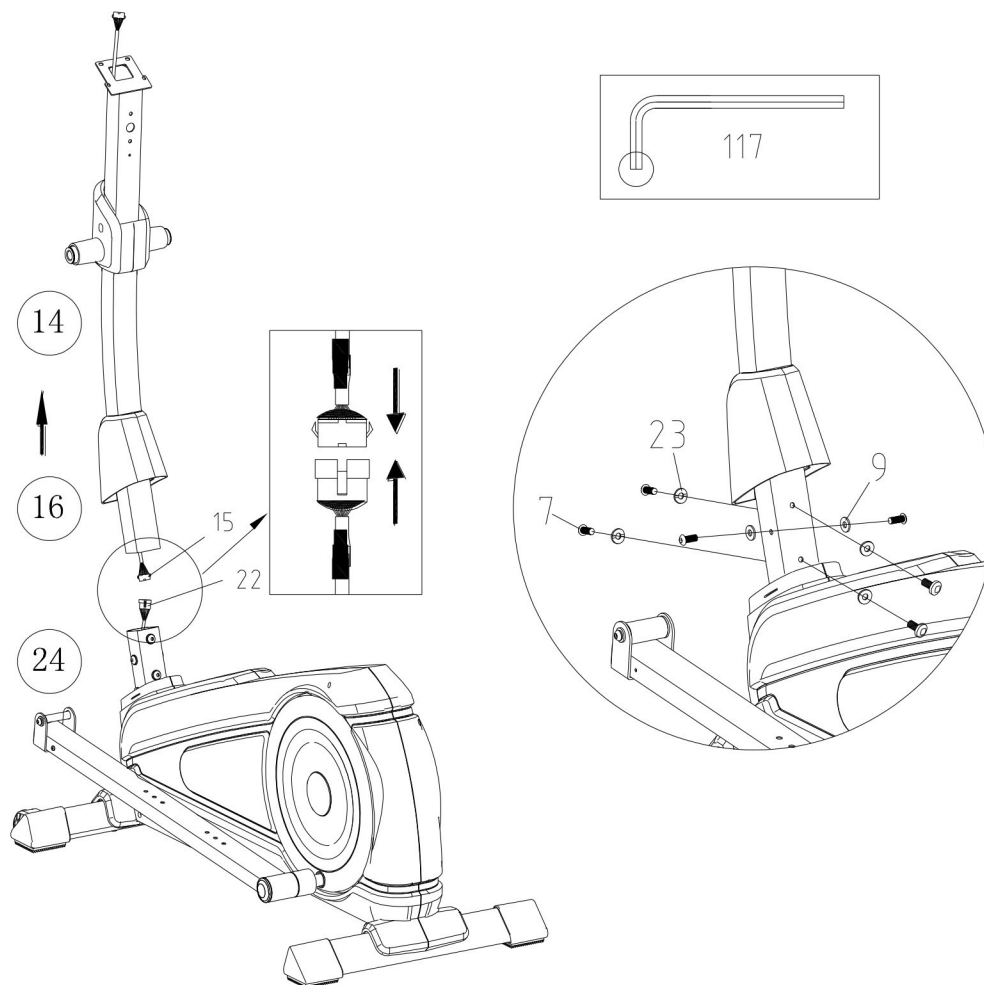


Pass the decorating cover (16) on the upright tube (14) and connect the upper and lower cable afterwards.

Now insert the upright tube into the main frame and fix the both parts under using the M8*16L (7) screws, plain washer $\varnothing 8 * \varnothing 19 * 2T$ (9) and the semi-circle washer $\varnothing 8 * \varnothing 19 * 2T$ (23).

For fixing lease use the wrench (117).

Step 3

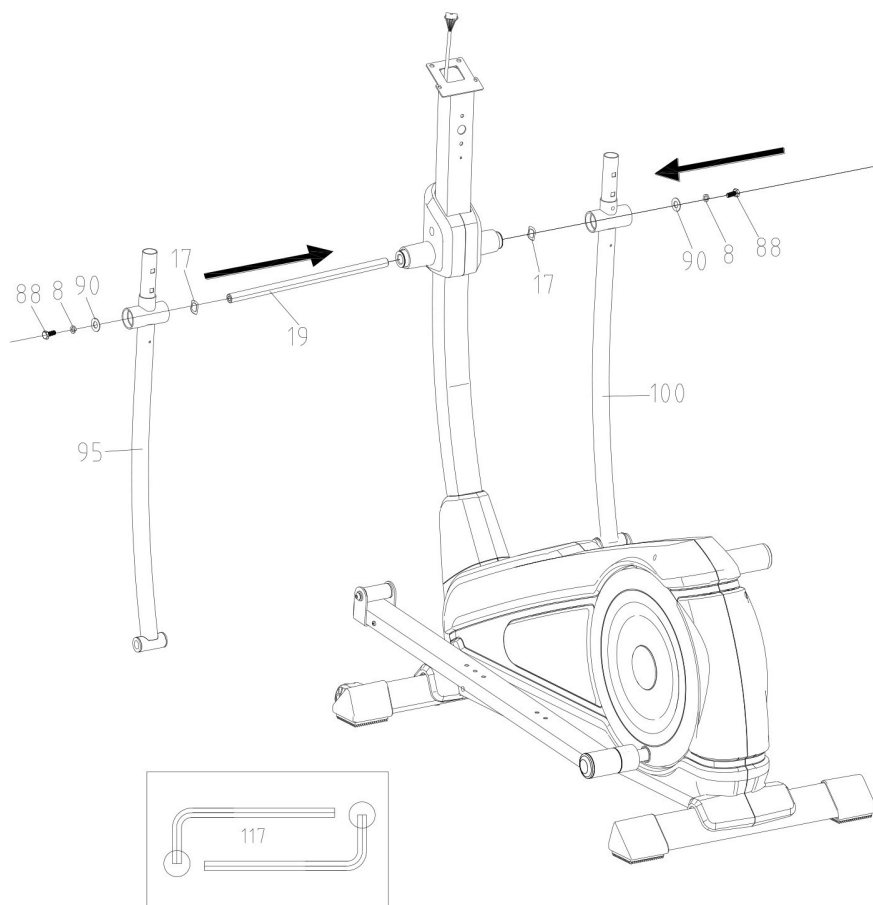


Push the axle (19) through the upright tube (14) and place it centered.

First you put the wave washer $\phi 17$ (17) on the left and right side of the axle and then you slide the low handle bar L (95) and the low handle bar R (100) on the axle.

Now you fix the both handle bar with the plain washer $\phi 6 * \phi 25 * 2T$ (90), spring washer $\phi 8.2$ (8), screw $m8 * 20L$ (88) under using the wrench (117).

Step 4

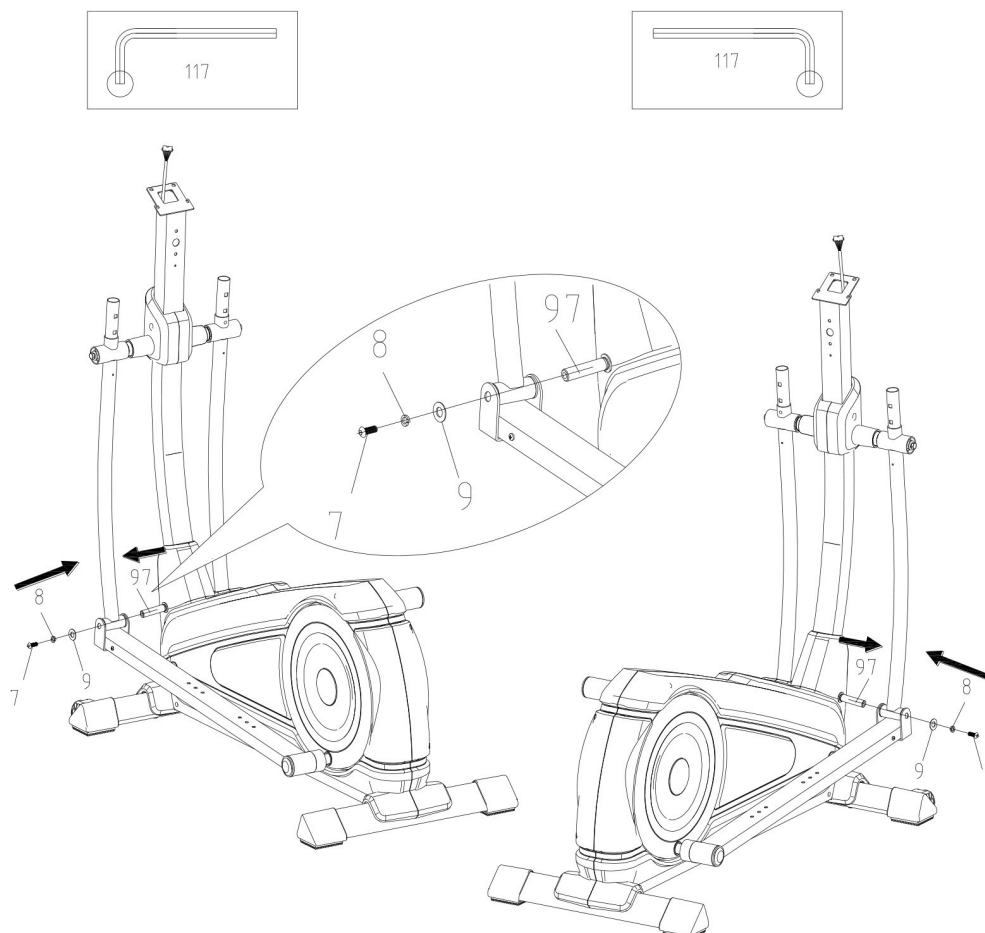


Connect the lower handle bar L (95) with the stepping tube L (82) like shown on the expansion picture.

Then you push the bolt through the stepping tube L (82) and the lower handle bar L (95). Please use the plain washer $\varnothing 8 * \varnothing 19 * 2T$ (9), spring washer $\varnothing 8.2$ (8) and the screw M8*16L (7) to fix the components.

Do the same with the handle bar R (100) and the stepping tube R (93).

Therefore please use only the wrench (117) to fix the screws.

Step 5

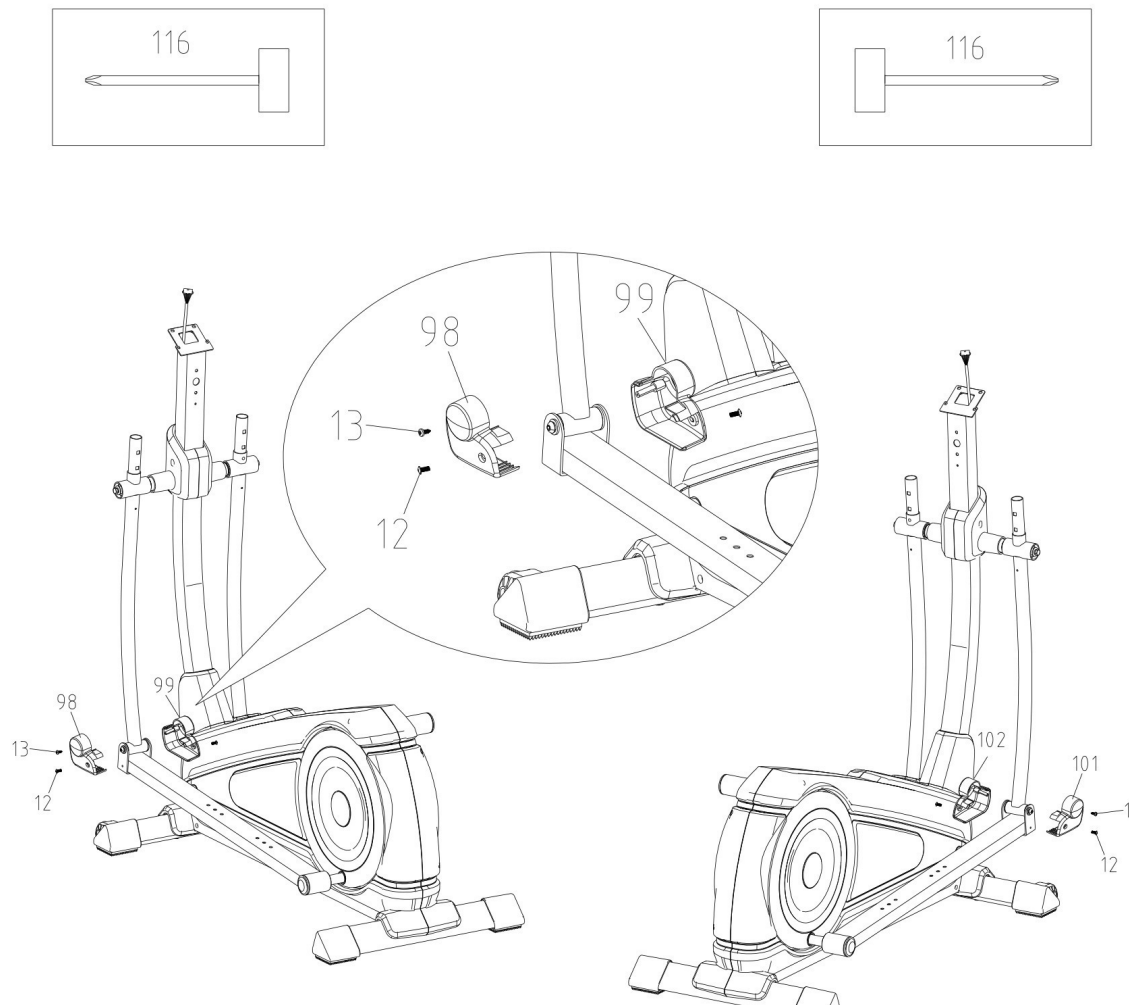


Assembly the left (98) and the right (99) decorating cover on the lower handle bar L (95) and fix it with screw M5 * 12L (12) and St2.0 * 16L (13).

Do the same steps with the theft (101) and right (102) decorating cover for the lower handle bar R (100)

Use the wrench (116) for fixing.


Step 6

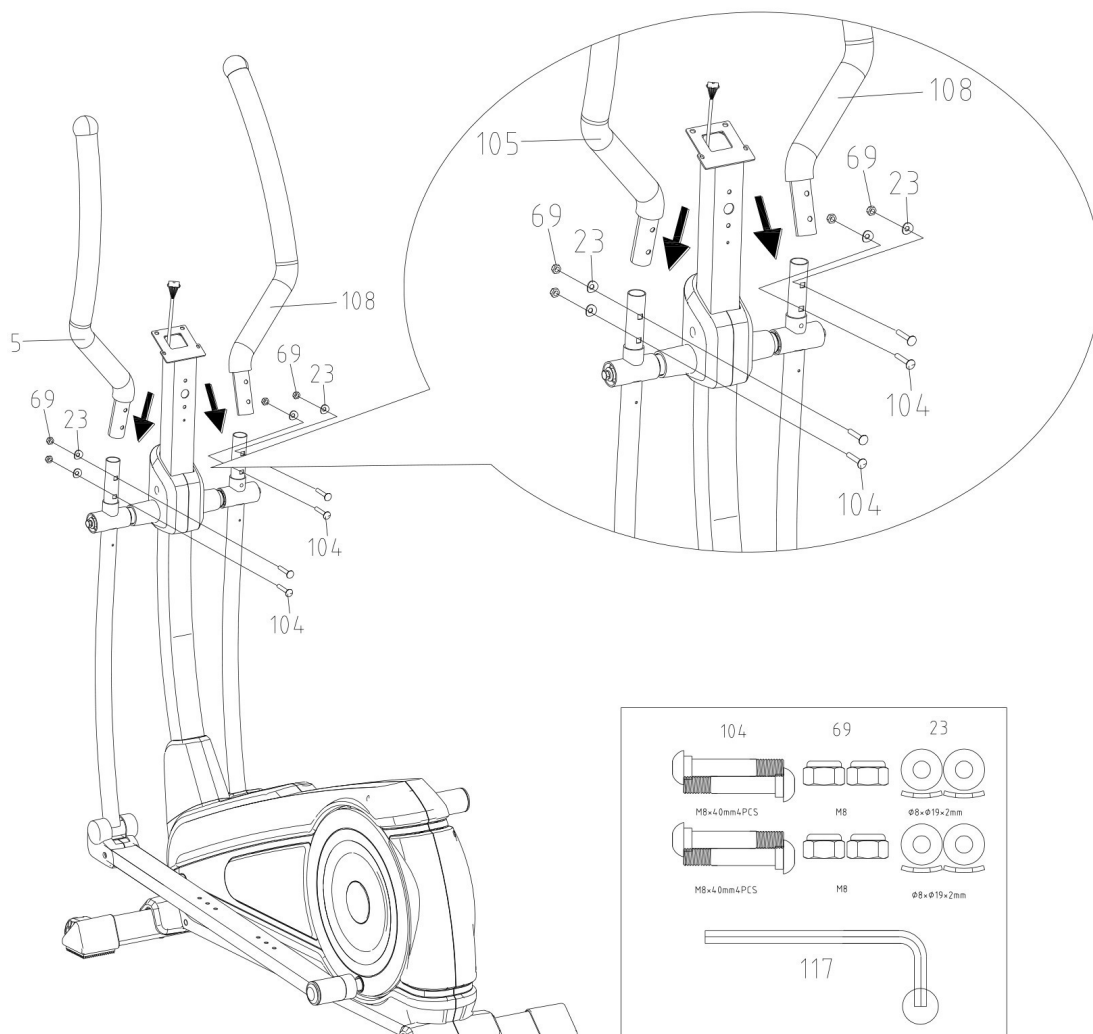

Put the upper handle bar L (105) on the low handle bar (95) and fix it with screw M8 * 40L (104), semi circle washer $\phi 8 \times \phi 19 \times 2T$ (23) and the nylon nut M8 (69).

Same procedure with upper handle bar R (108) and low handle bar R (100).

Step 7

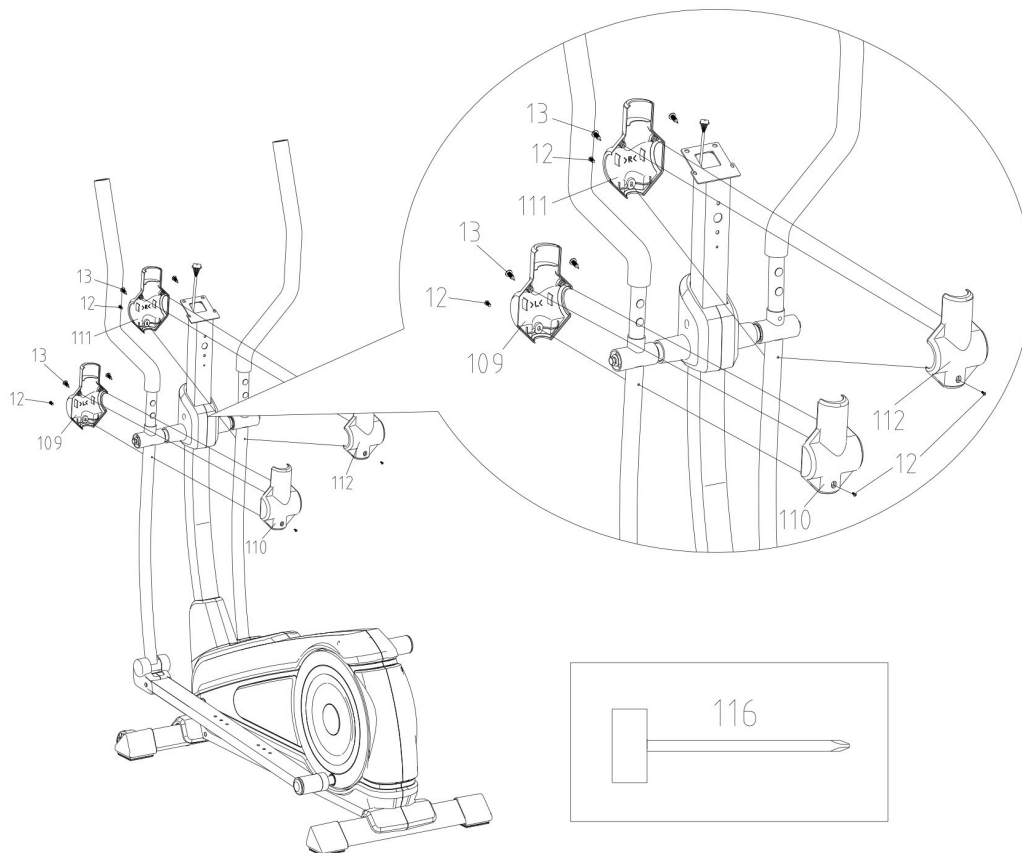


Place the left (109) and right (100) decorating cover on the upper handle bar L (105) and fix it with the M5 * 12L (12) and ST2.0 * 16L (13) screw.

Do the same with the left and right decoration cover for the upper handle bar R (108).

Use the wrench (116) for fixing.


Step 8

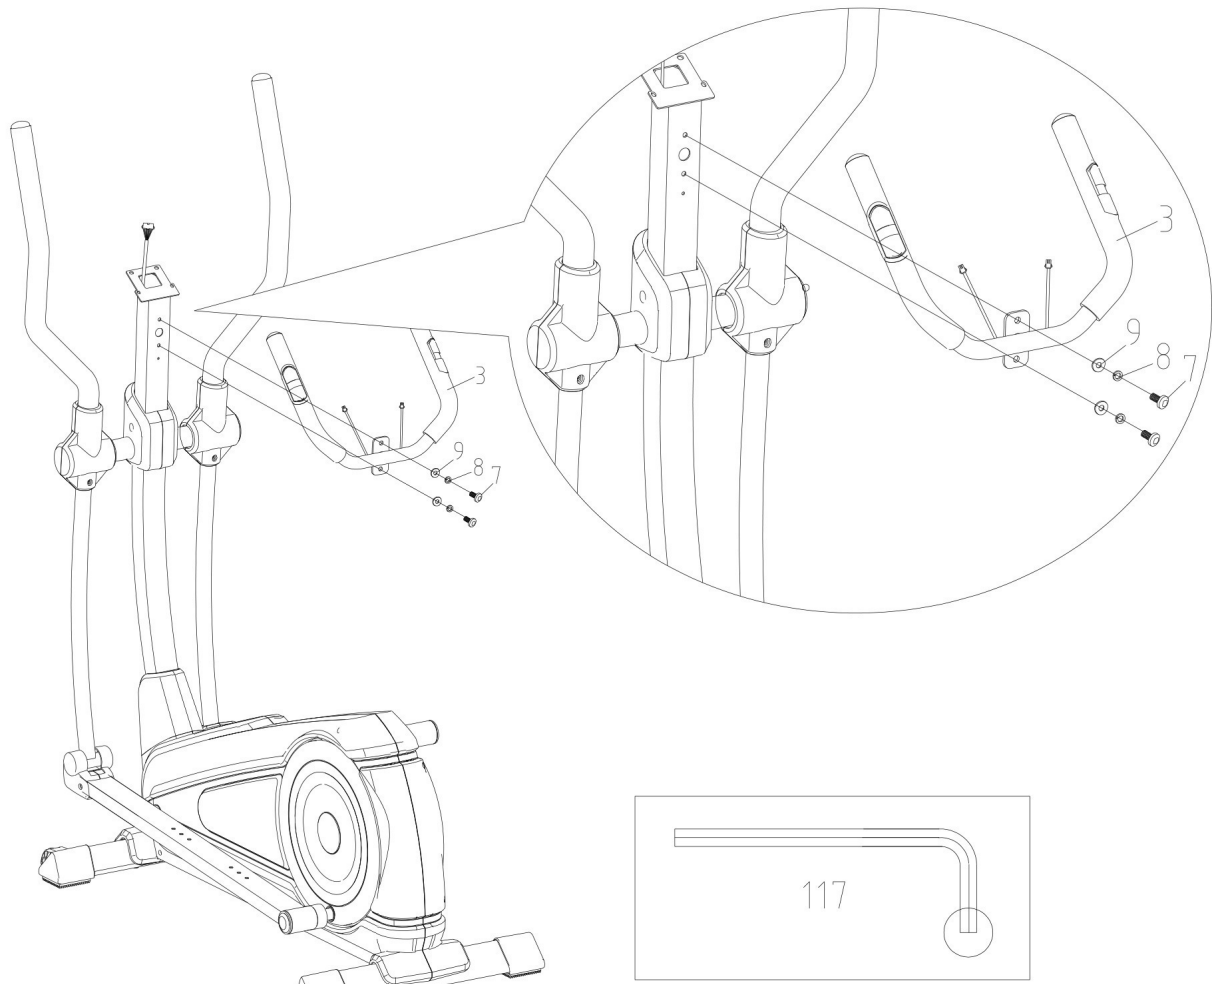

Put the handle bar (3) on the upright tube (14) and fix the both parts with the plain washer $\phi 8 * \phi 19 * 2T$ (9), spring washer $\phi 8.2$ (8) and M8 * 16L screw (7).

Use the wrench (117) for fixing.

Step 9

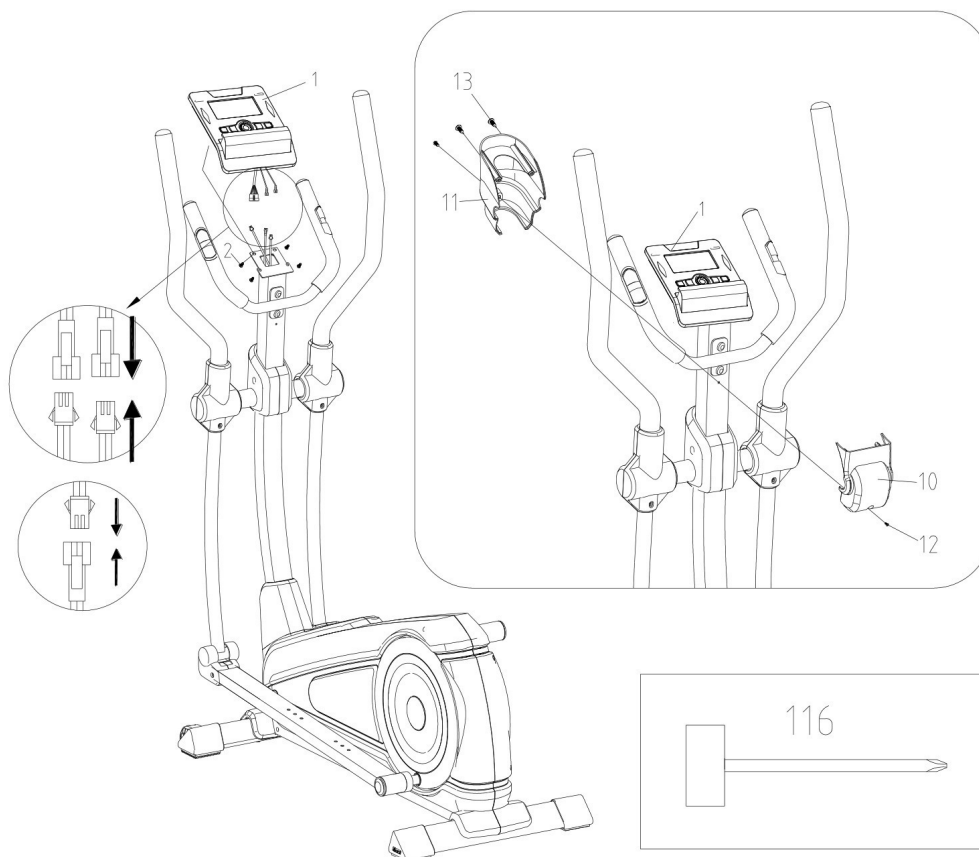


Connect the cable from the console (1) with the upright tube (14) cable and put the console (1) on the upright tube (14) afterwards. Fix the console with M8 *16L (7) on the upright tube.

Put the tray cover front (10) and tray cover rear (11) on the upright tube (14) and fix it with ST2.0 *16L (13) and M5 * 12 L (12) screws.

Use the wrench (116) for fixing.

Step 10

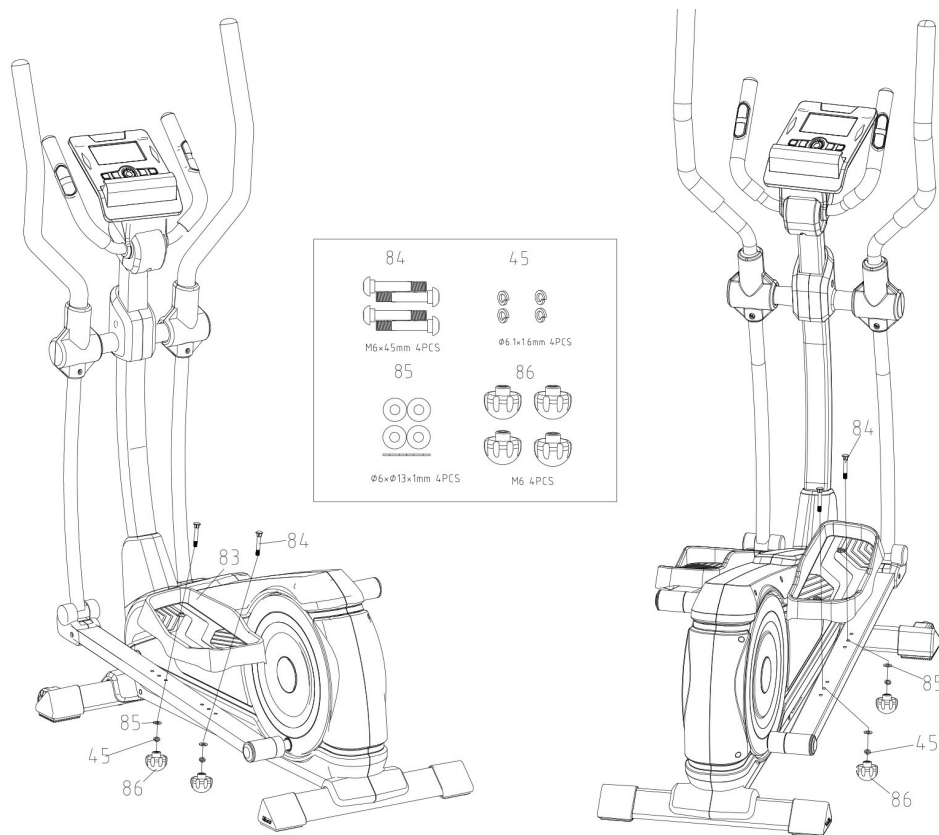


Put the pedal L (83) on the stepping tube L (2) and lead the M6 *43 L (84) screw through the pedal and the stepping tube.

From the lower side you use the plain wash $\phi 6 * \phi 13 * 1T$ (85), spring wash $\phi 6$ (45) and the knobs (86).

Do the same with the pedal R (94) and the stepping tube R (93)

Step 11

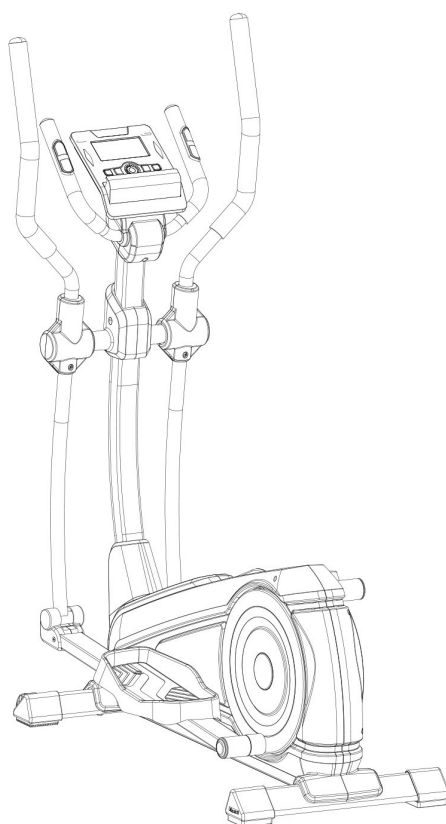

Your crosstrainer is fully assembled. Before you start with your first training, be sure that all parts are fixed well.

COMPUTER



Note

1. The computer automatically turns off after 4 minutes without activity.
2. Press any key to turn on the computer again

Please check carefully all connections for proper contact, when the computer shows no values!

The calorie consumption is only for reference. The real consumption can differ significantly.

The computer has been tested according to the applicable EMC standards.

Nevertheless, it is possible that the display, in particular by electrostatic discharges, can be disturbed. This can result in unwanted „reset“ or in an incorrect indication.

In this case you restart your computer (power off / power on).

Functions display:

Scan	
RPM	0~15~999
Speed	0.0 ~ 99.9 km/h
Time	0:00~99.59
Distance	0:00~99.59 km
Calories	0:00~999
Pulse	30~240
Heart Symbol	On / Off - flashing
Manual	16 level
Programm	P1~P12
Watt	0~999
Watts constant	10~350
personal	U0 ~ U4
H.R.C.	55%, 75%, 90%
User Data	U0 ~ U4
- Sex	male / female
- Age	10 - 99
- Height	100 - 200
- Weight	20 - 150 kg

Key operation:

Enter	pressing the round button
Up / Down	Up - Turn the round button to right Down - Turn the round button to left
Reset	Reset original setting value or hold more 2 seconds to Reset all setting
Start / Stop	START / STOP workout / exercise
Recovery	Press RECOVERY , the console will calculate your recovery value on display regarding with your user data and actual workout function value.
Mode	switch to different mode

Settings:

The flashing area shows you the current value what you are changing.

Note that you change the value by turning around the middle button to the left or to the right and that you confirm the settings by pushing the middle button.

Your personal settings like gender / age / height / weight will only be saved by selecting U1 to U4. When you select U0 these settings will be lost after restart or reset your display.

After selecting user account U0 - U4 you will be asked to input follow informations in following order: gender / age / body size and weight.

After that you can choose between these functions:

- manual
Unguided training. You can set the resistance by your own during the training.
- Programm
The resistance is automatically controlled. You can choose between 12 programs.
After that you can decide to survice the program by time, distance or calorie consumption.
- Fitness
The time is fixed by 12 minutes. Here are no adjustments possible.
- Watt
Specify the wattage at the beginning. Here you can choose the time, distance and the calorie consumption. During the training you can change the wattage.
- Personal
Customize your training and make your own personal program. You can choose how the resistance will be changed automatically during the training. After edit your plan, you can choose between time, distance and calorie consumption.
- HRC
Select your own target Heart Rate by choosing one of the preset programs 55%, 75%, 90% or another target heart rate you want to have.
Please enter your age into the User Data to ensure that your target heart rate is set correctly. The pulse display will flash when you have reached your target heart rate according to the Program you have chosen.



Important: By pushing the start button you can start the selected function.


Recovery

When you have finished your workout, press RECOVERY. For a correct RECOVERY mode, the display needs your Heart Rate input. TIME will count - from 1 minute to 0. After that, your fitness level will be displayed from F1 to F6.

score	condition	heart rate
F1	excellent	Above 50
F2	good	40 ~ 49
F3	average	30 ~ 39
F4	fair	20 ~ 29
F5	poor	10 ~ 19
F6	very poor	under 10

APP FUNCTIONS

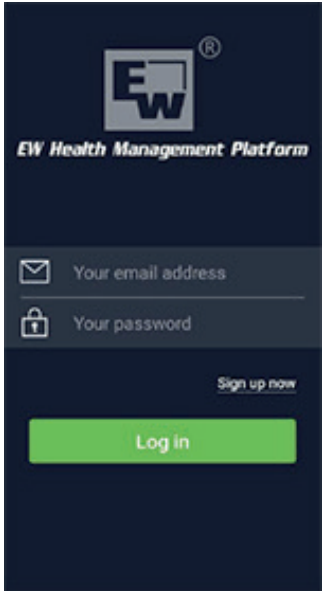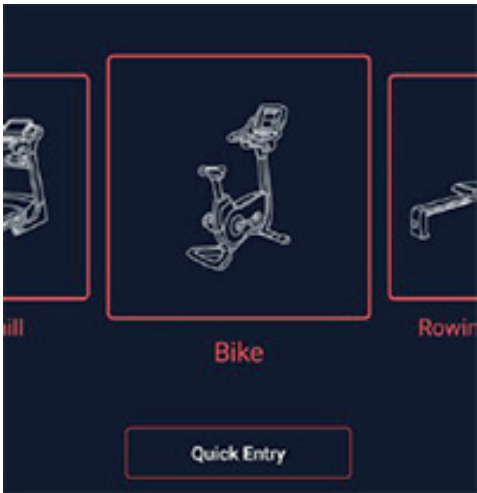	Apple	Android
Download	Scan the QR-Code below, or visit the Apple AppStore to download the App „e-Health“ 	Scan the QR-Code below, or visit the Google PlayStore to download the App „e-Health“ 
Start	At the first start you have to login with your e-mail address and your personal password.	
Settings	At this window you can chose „Bike“ and connect your smartphone or tablet via bluetooth with the device. If you click on „Quick Entry“, you can choose between more different programmes.	

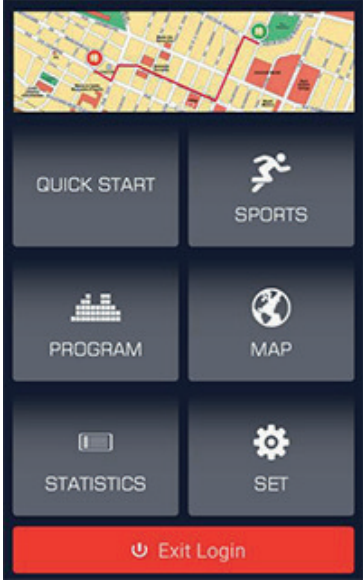Menue	At this windows you can choose between different programmes. Furthermore you can take a look at your statistics and go to settings.	
compatibility	iPod touch (3. Generation) iPod touch (4. Generation) iPod touch (5. Generation) iPhone 3GS iPhone 4/4s iPhone 5 iPad iPad2 iPad3 iPad4 iPad mini iOS OS 8.0 oder neuere Generation	Android tablet resolution 1280x 800 px Android phone resolution 1280x 800 px Android phone resolution 1280x 760 px Android phone resolution 1280x 460 px Android OS 4.4 oder neuere Generation

EXERCISE INSTRUCTIONS

Warm-up and cooling phase

1. Warm up phase

This stage helps to get the blood flowing around the body and the muscles working properly. It will also reduce the risk of cramp and muscle injury. It is advisable to do a few stretching exercises as shown below. Each stretch should be held for approximately 30 seconds, do not force or jerk your muscles into a stretch - if it hurts, STOP.

2. Exercise phase

This is the stage where you put the effort in. After regular use, the muscles in your legs will become more flexible. Work to your butt it is very important to maintain a steady tempo throughout.

3. cool down phase

This stage is to let your Cardio-vascular System and muscles wind down. This is a repeat of the warm up exercise e.g. reduce your tempo, continue for approximately 5 minutes. The stretching exercises should now be repeated, again remembering not to force or jerk your muscles into the stretch. As you get fitter you may need to train longer and harder. It is advisable to train at least three times a week, and if possible space your workouts evenly throughout the week.

Muscle Toning

To tone muscle while on your Crosstrainer you will need to have the resistance set quite high. This will put more strain on your leg muscles and may mean you cannot train for as long as you would like. If you are also trying to improve your fitness you need to alter your training program. You should train as normal during the warm up and cool down phases, but towards the end of the exercise phase you should increase resistance making your legs work harder. You will have to reduce your speed to keep your heart rate in the target zone.

Weight Loss

The important factor here is the amount of effort you put in. The harder and longer you work the more calories you will burn. Effectively this is the same as if you were training to improve your fitness, the difference is the goal.

Forward bends:

Slowly bend forward with your knees bent, letting your shoulders and back relax as you try to touch your toes. Go down as far as you can and hold the position for 15 seconds.

**shoulder lift:**

Lift your right shoulder up, towards your ear and hold the position for a moment. Then repeat the exercise with your left shoulder

**Neck lateral flexion stretch:**

one side, then the other

**Harmstring Stretch:**

commence with knee slightly bent, then push knee straight as tension allows, push chest towards foot.

**Adductor stretch:**

push down with elbows on knees very gently, keep back straight

**Lateral stretching:**

Stretch your arms upwards. Now try to stretch your right arm up as far as you can, feeling your right side stretch. Hold this position for a moment. Then repeat the exercise with your left arm.

**Gastrocnemius stretch:**

keep knee straight and heel down, feet facing forward



PULSE MEASURING TABLE

The following table shows the estimated target pulse for different ages.

age	target heart range 50 - 75%	average max pulse 100%
20	100 - 150 beats per minute	200
25	98 - 146 beats per minute	195
30	95 - 142 beats per minute	190
35	93 - 138 beats per minute	185
40	90 - 135 beats per minute	180
45	88 - 131 beats per minute	175
50	85 - 127 beats per minute	170
55	83 - 123 beats per minute	165
60	80 - 120 beats per minute	160
65	78 - 116 beats per minute	155
70	75 - 113 beats per minute	150
75	73 - 110 beats per minute	145
80	70 - 105 beats per minute	140
85	68 - 100 beats per minute	135
90	65 - 98 beats per minute	130
Your maximum heart rate is about 220 minus your age. The above numbers are averages and should be used as general guidelines.		

Important, please note following:

Some antihypertensive drug lower your maximum heart rate and so the target heart rate. In this case you should contact your doctor before you start with exercise.

WARRANTY DEVICE

Congratulations on your decision to purchase a device from AsVIVA.

According to the European guarantee law, amended as of January 1, 2002,

You have a legal warranty period of 2 years.

The guarantee period begins with the handover of the device by the specialist dealer.

In order to prove the date of purchase or handing over, please keep the purchase documents such as the invoice and the cash note for the duration of the warranty period.

In addition to the basic two-year warranty period, there is a statutory

So-called reversal of the burden of proof for a period of 6 months after delivery of

the product. This means that the seller is responsible for proving, if an error occurs,

That the defect was not present at the time of handing over and was not caused by improper use, function-related wear or abuse.

1. The warranty does not cover:

- all parts of the device which are subject to wear due to function, in so far as they are not production or material defects.
- Damage caused by improper or faulty maintenance and repairs, alterations or replacement of parts which have not been carried out by a qualified person.
- Damage caused by improper use and force majeure.

2. Authorized warranty claims are provided if:

- The claim or defect at the time of handing over to the customer already existed.
- No natural or function-related wear Cause of the wear or alteration of the goods (see list of wear parts)!
- The damage or defect is not caused by the fact that the device was not used as intended.

If you have questions about your product, our staff will help you
Service department.

We wish you lots of fun and success with your new device!

Your ASVIVA Tteam